


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期:2017年9月上旬頃

<b>メーカー名</b>	ミズホ	<b>機種名</b>	回胴性ミリオンアーサー
<b>スペック</b>	5号機 ART	<b>メーカーからの交換ハーネス</b>	無し
<b>ART</b>	エクスカリバーラッシュ		

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

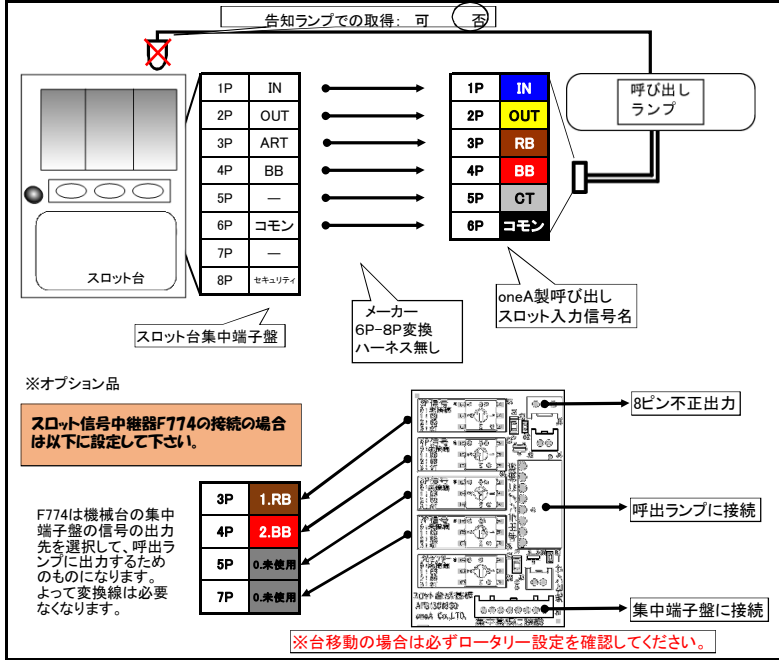

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤一呼び出し(直差し)の場合	BB→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項	
• BB回数部は、ビックボーナス回数を表示。RB回数部は、ART回数が表示。	
• ART中のビックボーナス成立時はART信号は一旦信号を停止し、ビックボーナス終了後のART再突入時に信号は再出力します。	

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続するとRB回数部にART回数が表示されます。ただし、ART中のゲーム数はカウントされません。
機種:ビッグウォース7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォース5 推奨設定 →	
機種:パネラJJ 推奨設定 →	
機種:パネラJr 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラNS 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラ 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースタッチ 推奨設定 →	
機種:ミモザ 推奨設定 →	
機種:ミモザトゥールライト 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種:スウォースVer4 推奨設定 →	
機種:タイプR 推奨設定 →	
機種:ビッグウォース 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種:アリア 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他	
• 特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。