


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期:2017年8月下旬頃

メーカー名	七匠	機種名	パチスロ 討鬼伝
スペック	5号機 ART	メーカーからの交換ハーネス	無し
ART	討鬼 RUSH		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

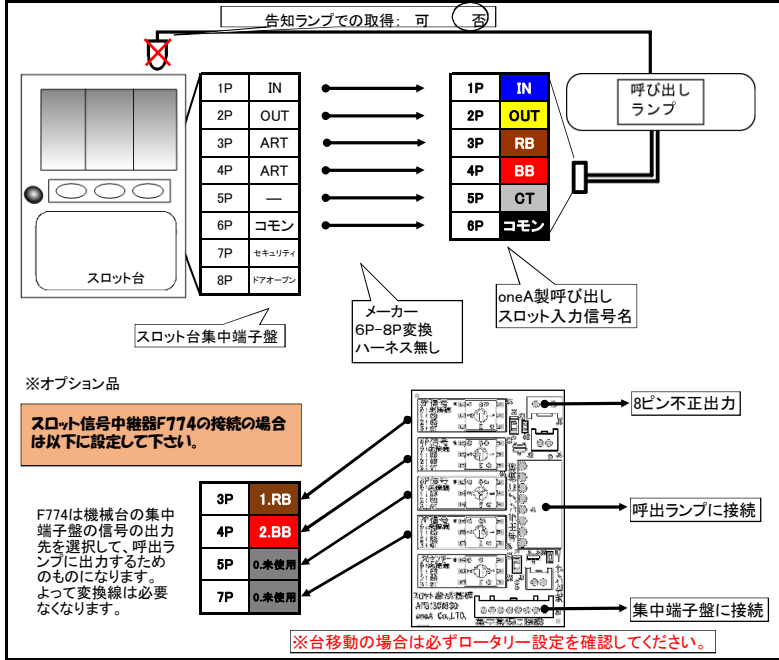

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤一呼び出し（直差し）の場合	ART→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
交換ハーネス→呼び出しの場合	交換ハーネス付属しません。

特記事項	
• BB回数部はART継続回数を表示。RB回数部はART初当たり回数を表示。	
• 3番ピンのART信号は、ART準備中レバーONで出力を開始し、ゲーム数決定時のレバーONで出力停止。※初当たり時のみ出力	
• 4番ピンのART信号は、ART開始のレバーONで出力を開始し、ART終了まで出力。※継続時は一旦信号をOFFし、ゲーム数決定時に再出力。	

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続するとBB回数部にART回数が表示されます。ただし、ART中のゲーム数はカウントされません。	
機種:ビッグウォーズ7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)	
機種:ビッグウォーズ5 推奨設定 →		
機種:パネラJJ 推奨設定 →		
機種:パネラJr 推奨設定 →		
機種:ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →		
機種:ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →		
機種:ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →		
機種:ミモザ 推奨設定 →		
機種:タイプR 推奨設定 →		C-01-00 (ノーマル設定)
機種:ミモザトゥールライト 推奨設定 →		
機種:スウォースVer4 推奨設定 →		
機種:ビッグウォーズ 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)	
機種:超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)	
機種:アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)	

その他	
• 特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。