


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年9月下旬頃

メーカー名	ネット	機種名	シンデレラブレイド3
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	真魂聖勝		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

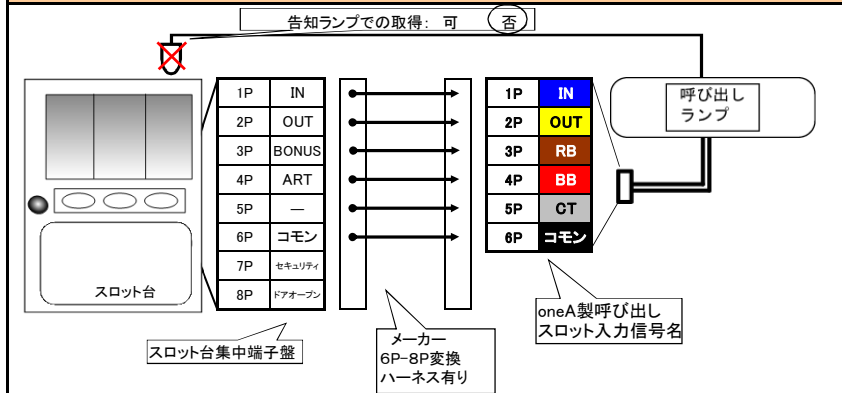


※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P	1.RB
4P	2.BB
5P	0.未使用
7P	0.未使用

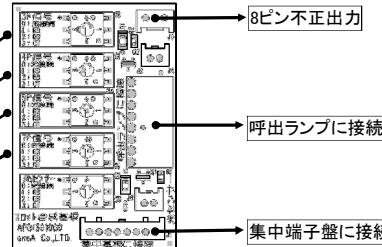

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART→BB回数部、BONUS→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	ART→BB回数部、BONUS→RB回数部に表示されます。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続するとBB回数部にART回数が表示されます。ただし、ART中のゲーム数はカウントされません。
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →
機種: スウォースver4	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: 超セグ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →
その他	
・特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。