


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年9月上旬頃

メーカー名	オーイズミ	機種名	想定科学パチスロ Steins;Gate 廻転世界のインダクタンス ランヴォア
スペック	5号機 RT	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

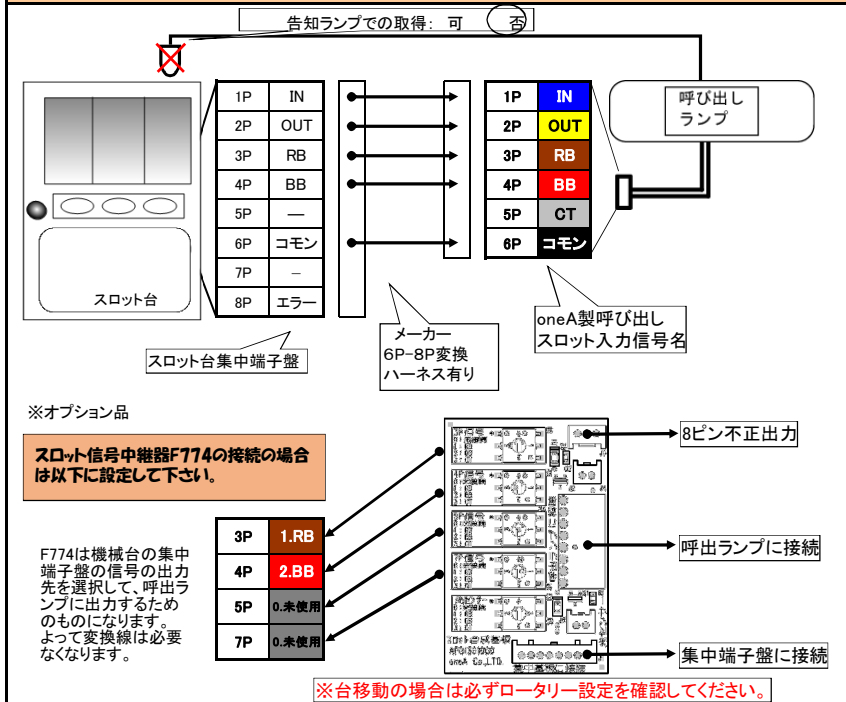

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB→BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	BB→BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。

表示回数について

以下の機種の 呼び出しランプの推奨条件概要		ノーマル機設定を入力
機種: ビッグウォース7	推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォース5	推奨設定 →	
機種: パネラJJ	推奨設定 →	
機種: パネラJr	推奨設定 →	
機種: ビッグウォース パネラNS	推奨設定 →	
機種: ビッグウォース パネラ	推奨設定 →	
機種: ビッグウォース タッチ	推奨設定 →	
機種: ミモザ	推奨設定 →	
機種: ミモザトゥルライト	推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種: スウォースver4	推奨設定 →	
機種: タイプR	推奨設定 →	
機種: ビッグウォース	推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種: 超セグ	推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。