


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年9月上旬頃

<b>メーカー名</b>	ロデオ	<b>機種名</b>	パチスロ 闘え！ サラリーマン
<b>スペック</b>	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
<b>ART</b>	通勤RUSH		

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

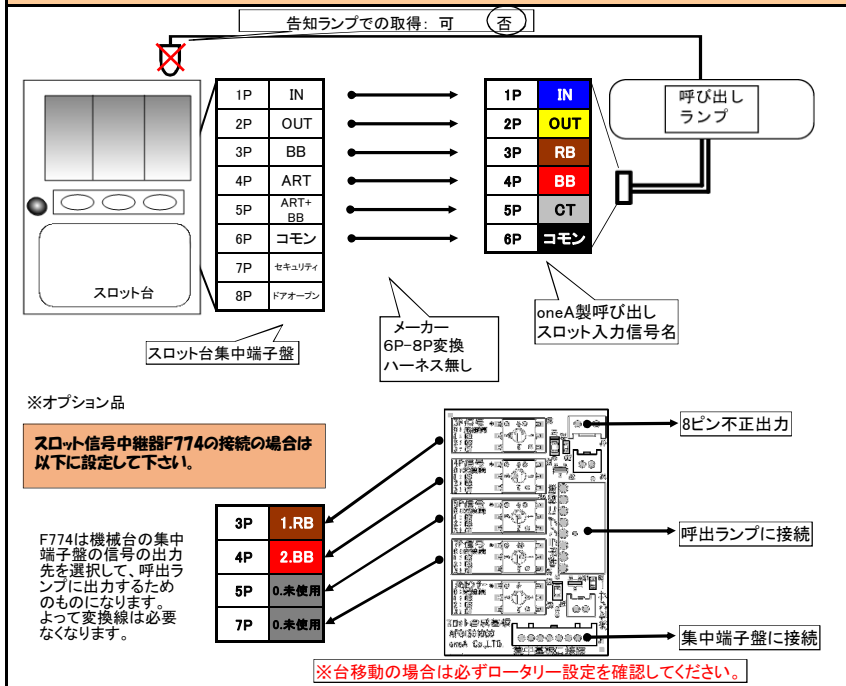

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	ART→BB回数部、BB→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

特記事項	
• BB回数部は、ART回数を表示、RB回数部は、ボーナス回数を表示。	

表示回数について	
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することで、BB回数部にART回数を表示することができます。ただしART中のゲーム数はカウントされません。

機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →	
機種: パネラJJ	推奨設定 →	
機種: パネラJr	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →	
機種: ミモザ	推奨設定 →	
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種: スウォーズver4	推奨設定 →	
機種: タイプR	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種: 超セグ	推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他	
• 特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。