


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期:2017年9月上旬頃

| | | | |
|--------------|---------|---------------------------|-------------------|
| メーカー名 | サミー | 機種名 | パチスロ北斗の拳 新伝説創造 |
| スペック | 5号機 ART | メーカーからの 変換ハーネス | 無し |
| ART | 激闘乱舞 | | |

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

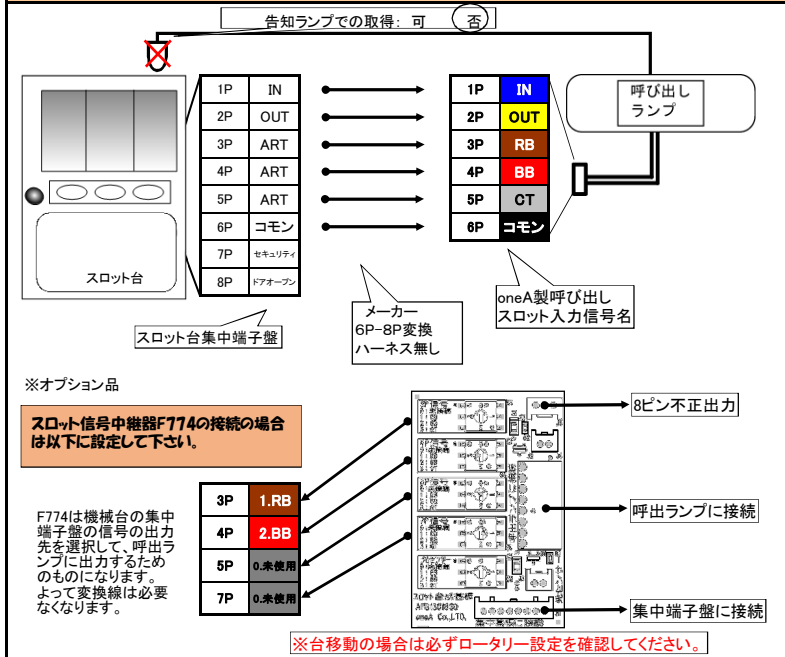

| 呼び出しランプの回数表示について | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 集中端子盤一呼び出し(直差し)の場合 | ART→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載 |
| 変換ハーネス一呼び出しの場合 | メーカー変換ハーネスは付属しません。 |

| 特記事項 | |
|---|--|
| ・BB回数部は、「激闘乱舞」継続回数を表示、RB回数部は、ART初当たり回数を表示。 | |
| ・3番ピンのART信号は、宿命の刻開始時から終了まで出力されます。 | |
| ・4番ピンのART信号は、宿命の刻終了後の「激闘乱舞」当選後の1.5秒後から出力を開始し、継続出力します。 | |
| ※激闘乱舞継続時は、2秒間の信号OFFした後、再出力。 | |

| 表示回数について | |
|------------------------|--|
| 以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要 | 上記の通り接続することで、BB回数部にART回数を表示することができます。ただしART中のゲーム数はカウントされません。 |
| 機種:ビッグウォース7 推奨設定 → | D-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種:ビッグウォース5 推奨設定 → | |
| 機種:パネラJJ 推奨設定 → | |
| 機種:パネラJr 推奨設定 → | |
| 機種:ビッグウォースパネラNS 推奨設定 → | |
| 機種:ビッグウォースパネラ 推奨設定 → | |
| 機種:ビッグウォースタッチ 推奨設定 → | |
| 機種:ミモザ 推奨設定 → | |
| 機種:ミモザトゥールライト 推奨設定 → | C-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種:スウォースVer4 推奨設定 → | |
| 機種:タイプR 推奨設定 → | |
| 機種:ビッグウォース 推奨設定 → | C-13-00 (ノーマル設定) |
| 機種:超セグ 推奨設定 → | B-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種:アリア 推奨設定 → | A-14-00 (ノーマル設定) |

| その他 | |
|-------|--|
| ・特に無し | |

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。