


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年9月上旬頃

メーカー名	山佐	機種名	パチスロ セイクリッドセブン
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	セイクリッドラッシュ		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

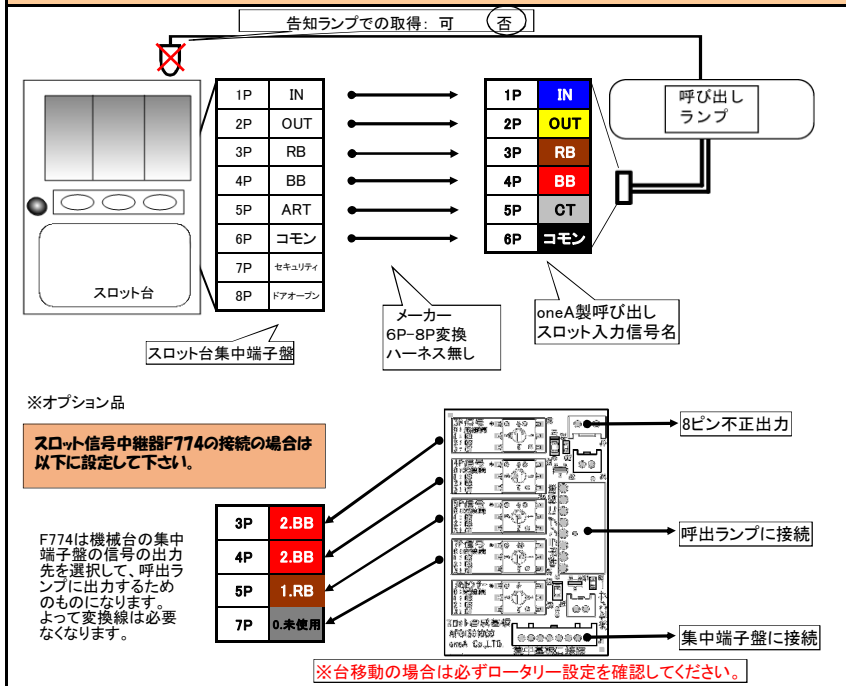

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB→BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	BB+RB→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載

特記事項	
・ART回数を呼出ランプにカウントさせるには下記表示回数についての推奨設定を入れるか、メーカー様変換ハーネスを使用して下さい。	
・ホール様で必要であれば、変換ハーネスを準備可能なこと (メーカー様回答)	

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	メーカー様変換ハーネス及びオプション品「F774」を使用する場合は下記ノーマル設定のみを設定して下さい。
機種:ビッグウォース7	推奨設定 →
機種:ビッグウォース5	推奨設定 →
機種:パネラJJ	推奨設定 →
機種:パネラJr	推奨設定 →
機種:ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →
機種:ビッグウォースパネラ	推奨設定 →
機種:ビッグウォースタッチ	推奨設定 → ①D-01-00 (ノーマル設定) ②A-26-01 (3Pin(CT) 設定 BB) ③A-29-02 (5Pin(CT) 設定 RB)
機種:ビッグウォース	推奨設定 → ①C-13-00 (ノーマル設定) ②A-09-01 (3Pin(CT) 設定 BB) ③A-12-02 (5Pin(CT) 設定 RB)
機種:ミモザ	推奨設定 → ①D-01-00 (ノーマル設定) ②A-08-01 (3Pin(CT) 設定 BB) ③A-11-02 (5Pin(CT) 設定 RB)
機種:ミモザトルーライト	推奨設定 →
機種:スウォースver4	推奨設定 → ①B-04-02 (ボーナス間ゲーム回数リセット BB, RB, AT) ②C-01-04 (スロット機能設定 AT機)
機種:タイプR	推奨設定 →
機種:超セグ	推奨設定 → ①B-01-05 (基本スロット設定 MB (CTで取得)) ②B-22-02 (ボーナス間のゲーム回数リセット BB, RB, AT, MBでリセット)
機種:アリヤ	推奨設定 → ①A-14-00 (パチスロ機能設定 Aタイプ) ②A-08-01 (CT 信号入力判断 RB)

その他	
・特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。