


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2017年11月下旬頃

メーカー名	アクロス	機種名	タロットエンペラー
スペック	5号機 RT	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

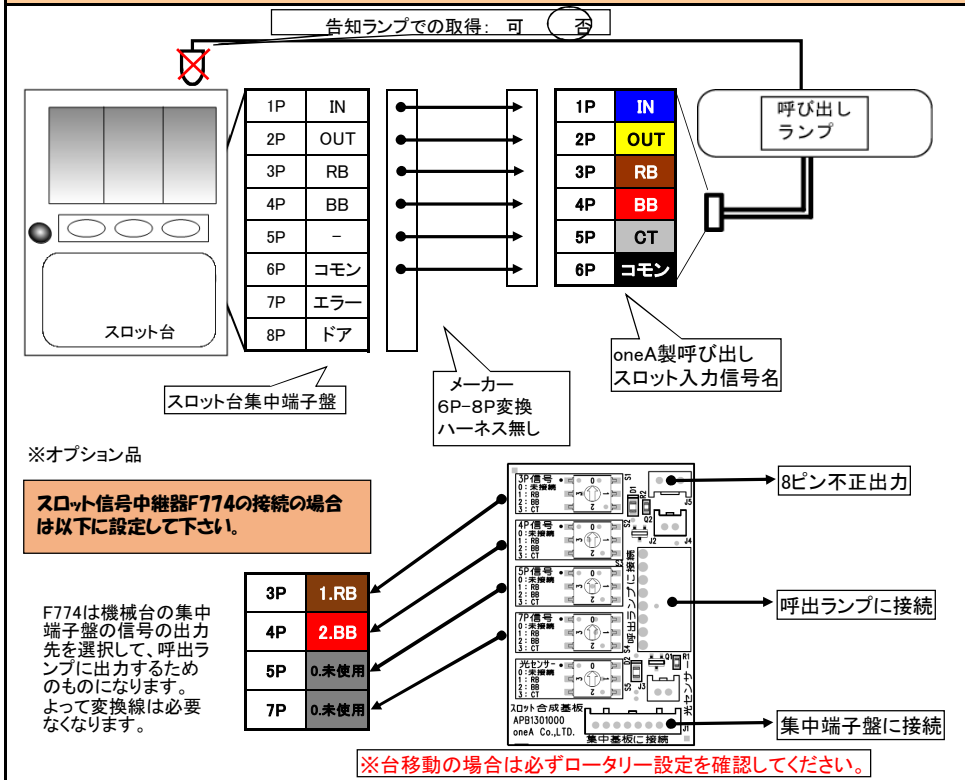

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合 BB→BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力。	
機種:ビッグウォース7 推奨設定→	D-01-00 (ノーマル設定)	
機種:ビッグウォース5 推奨設定→		
機種:パネラJJ 推奨設定→		
機種:パネラJr 推奨設定→		
機種:ビッグウォースパネラNS 推奨設定→		
機種:ビッグウォースパネラ 推奨設定→		
機種:ビッグウォースタッチ 推奨設定→		
機種:ミモザ 推奨設定→		
機種:スウォースver4 推奨設定→		C-01-00 (ノーマル設定)
機種:タイプR 推奨設定→		
機種:ビッグウォース 推奨設定→	C-13-00 (ノーマル設定)	
機種:超セグ 推奨設定→	B-01-00 (ノーマル設定)	
機種:アリヤ 推奨設定→	A-14-00 (ノーマル設定)	
その他		
・特に無し		

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。