


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2017年12月上旬頃

<b>メーカー名</b>	ボーダー	<b>機種名</b>	鬼若弁慶
<b>スペック</b>	5号機 ノーマル	メーカーからの 変換ハーネス	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

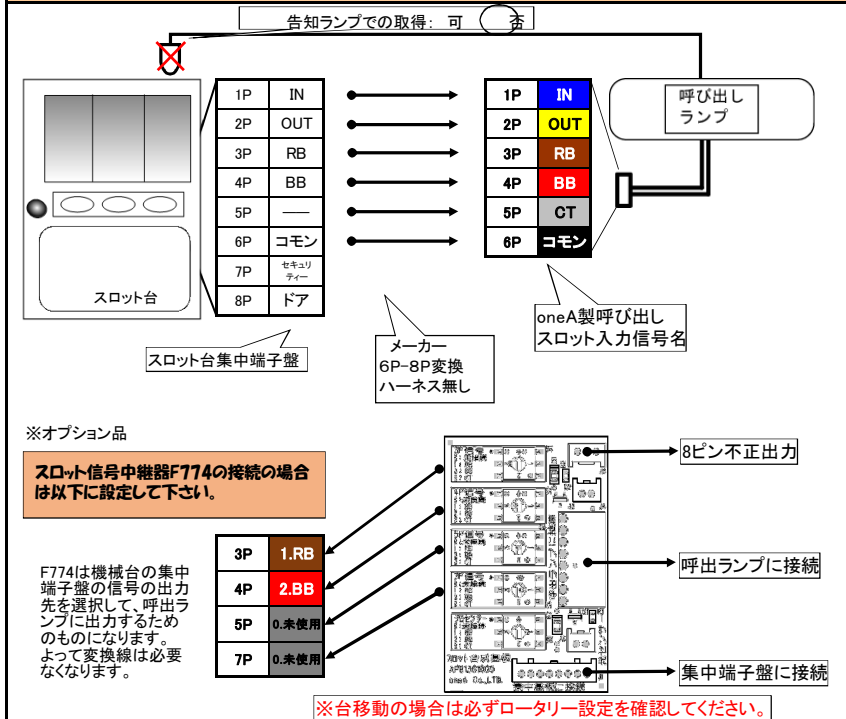

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合	BB→BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属しません。

表示回数について	
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種:ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種:パネラJJ	推奨設定 →
機種:パネラJr	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種:ミモザ	推奨設定 →
機種:ミモザトゥルライト	推奨設定 →
機種:スウォーズver4	推奨設定 →
機種:タイプR	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種:超セグ	推奨設定 →
機種:アリヤ	推奨設定 →
D-01-00 (ノーマル設定)	
C-01-00 (ノーマル設定)	
C-13-00 (ノーマル設定)	
B-01-00 (ノーマル設定)	
A-14-00 (ノーマル設定)	
その他	
* 特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。