


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期:2017年11月下旬頃

メーカー名	KPE	機種名	戦国コレクション3
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	戦コレ劇場		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

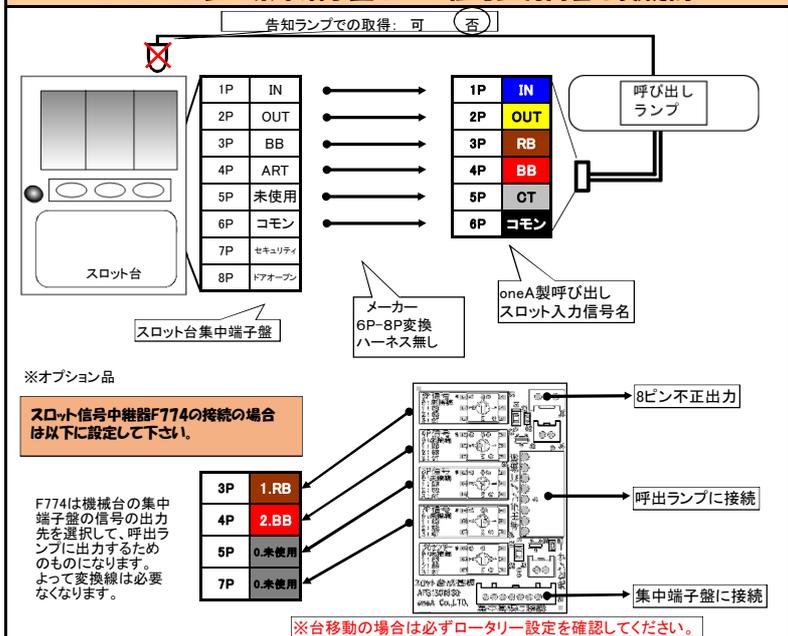

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB→RB回数部、ART→BB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

特記事項

- RB回数部は、「修羅モード」「おひねりタイム」特化ゾーンの「奥義地獄炎」「みんなのコレクション」の回数を表示
- BB回数部は、ART初当たり時、継続時、一部ART再開時の回数を表示。
- 4番ピンのART信号は、「戦コレ劇場」開始時、継続時(「戦コレ劇場強制継続時」を除く)および再開時(「戦コレ劇場強制継続」または「一種BB動作終了後のART復帰時」)に信号が出力され、「戦コレ劇場」終了時に信号の出力が停止します。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することで、BB回数部にART回数を表示することができます。
機種:ビッグウォーズ7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種:パネラJJ 推奨設定 →	
機種:パネラJr 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →	
機種:ミモザ 推奨設定 →	
機種:ミモザトゥルライト 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種:スウォーズver4 推奨設定 →	
機種:タイプR 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズ 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種:アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)
その他	
・特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、案件設定を調整して下さい。