


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期:2017年12月上旬頃

メーカー名	七匠	機種名	ブラックラグーン3
スペック	5号機 A+ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	ギャングスタパラダイス		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

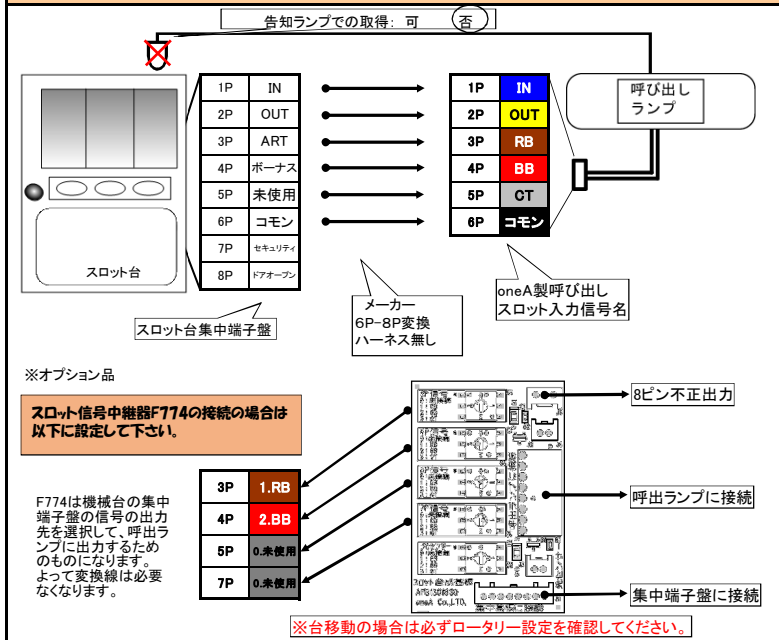

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	ART→RB回数部、ボーナス→BB回数部に表示されます。 ※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

特記事項

- RB回数部は、「ギャングスタパラダイス」開始回数を表示。
- BB回数部は、「SBB」、「BB」、「RB」の回数を表示。
- 4番ピンのART信号は、「ART準備中」に「ART突入りプレイ」を揃えると出力を開始し、出力開始後1ゲーム消化で出力停止。
- ※ART中ボーナス成立の場合、ボーナス消化後、再度ART準備中を經由し、同条件で出力開始&停止。
- 4番ピンのボーナス信号は、ボーナス図柄を揃えると出力開始、ボーナス終了時に出力停止。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することで、RB回数部にART回数を表示することができます。
機種:ビッグウォース7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォース5 推奨設定 →	
機種:パネラJJ 推奨設定 →	
機種:パネラJr 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラNS 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラ 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースタッチ 推奨設定 →	
機種:ミモザ 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種:ミモザトゥルーライト 推奨設定 →	
機種:スウォースver4 推奨設定 →	
機種:タイプR 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォース 推奨設定 →	
機種:超セグ 推奨設定 →	
機種:アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。