


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期: 2017年12月下旬迄


メーカー名	エレコ	機種名	魔法少女まどかマギカA
スペック	5号機 ノーマル	メーカーからの交換ハネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

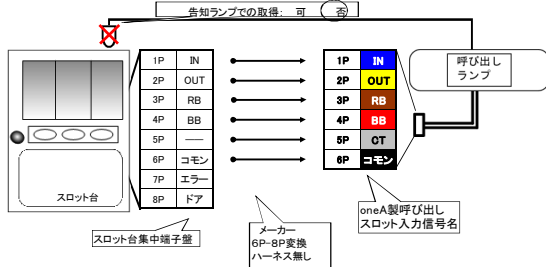

※オプション品
スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼び出しランプに出力するためのものになります。よって交換は必要ありません。

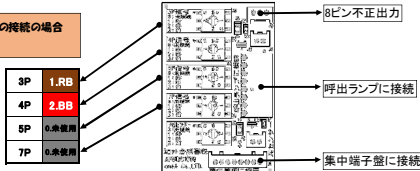

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

集中端子盤一呼び出し (匠差し) の場合	RB→RB回転数、RB→RB回転数に表示されます。
交換ハネス一呼び出しの場合	交換ハネスは付属しません。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種: ビックウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビックウォーズ5	推奨設定 →
機種: ハネラJJ	推奨設定 →
機種: ハネラjr	推奨設定 →
機種: ビックウォーズハネラNG	推奨設定 →
機種: ビックウォーズハネラ	推奨設定 →
機種: ビックウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザフルライト	推奨設定 →
機種: スウォーズver4	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビックウォーズ	推奨設定 →
機種: 超セグ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →
・特に無し	

D-01-00 (ノーマル設定)

C-01-00 (ノーマル設定)

C-13-00 (ノーマル設定)

B-01-00 (ノーマル設定)

A-14-00 (ノーマル設定)

その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取扱を参照頂き、条件設定を調整して下さい。