


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期:2018年3月上旬頃

メーカー名	スパイキー	機種名	パチスロ超GANTZ
スペック	ARTタイプ	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

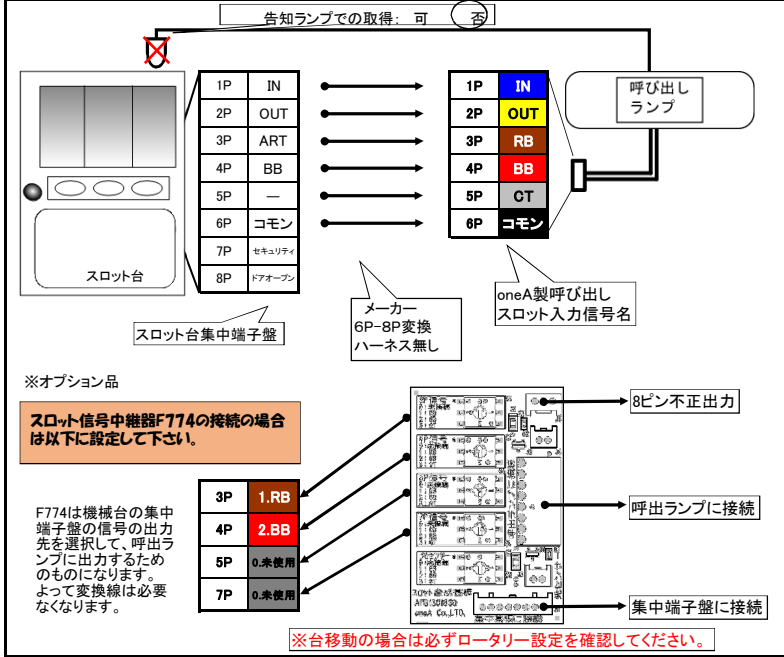

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART→RB回数部、BB→BB回数部に表示されます。 ※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

特記事項

- BB回数部は、CZボーナス「転送モード」回数を表示。RB回数部は、ART回数を表示。
- ART中に採点フリーズが発生したときは、ART信号は一旦停止し、採点フリーズ終了後再出力します。
- ※上乗せ特化ゾーンに当選した際は、採点フリーズが発生。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種:ビッグウォース7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォース5 推奨設定 →	
機種:パネラJJ 推奨設定 →	
機種:パネラJr 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラNS 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラ 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースタッチ 推奨設定 →	
機種:ミモザ 推奨設定 →	
機種:ミモザトゥールライト 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種:スウォースver4 推奨設定 →	
機種:タイプR 推奨設定 →	
機種:ビッグウォース 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種:アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他

- 特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。