


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2018年2月下旬頃

メーカー名	ユニバーサル	機種名	コンチネンタルゼロ
スペック	5号機 ノーマル	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

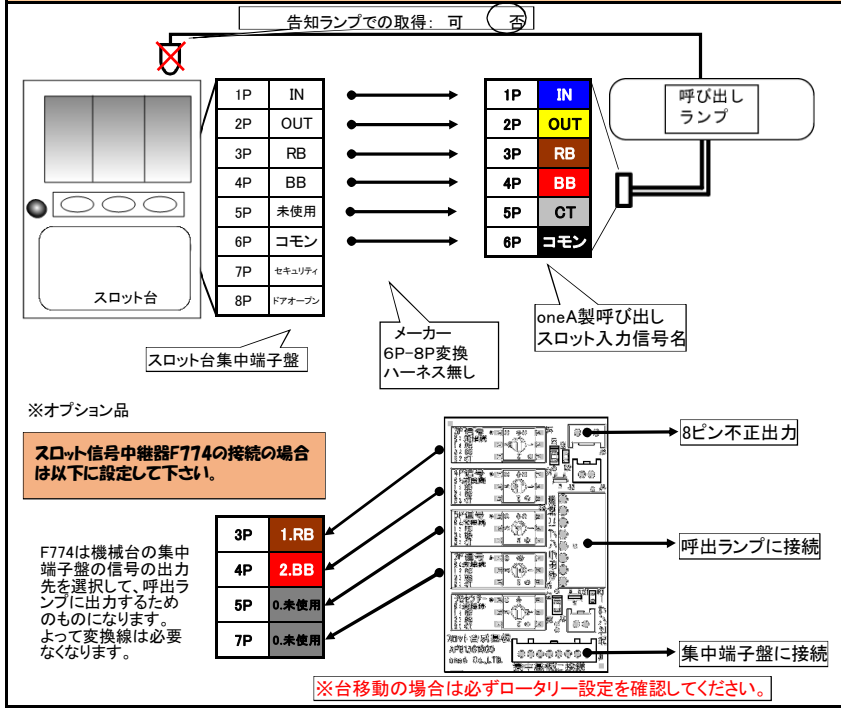

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	RB→RB回数部、BB→BB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種: ビッグウォース7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォース5 推奨設定 →	
機種: パネラJJ 推奨設定 →	
機種: パネラJr 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラNS 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラ 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースタッチ 推奨設定 →	
機種: ミモザ 推奨設定 →	
機種: ミモザツールライト 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種: スウォースver4 推奨設定 →	
機種: タイプR 推奨設定 →	
機種: ビッグウォース 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種: 超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。