


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2018年3月上旬頃

| | | | |
|--------------|-------|-------------------|-------------|
| メーカー名 | 山佐 | 機種名 | カンフーレディ・テトラ |
| タイプ | A+RT機 | メーカーからの 変換ハーネス | 無し |

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

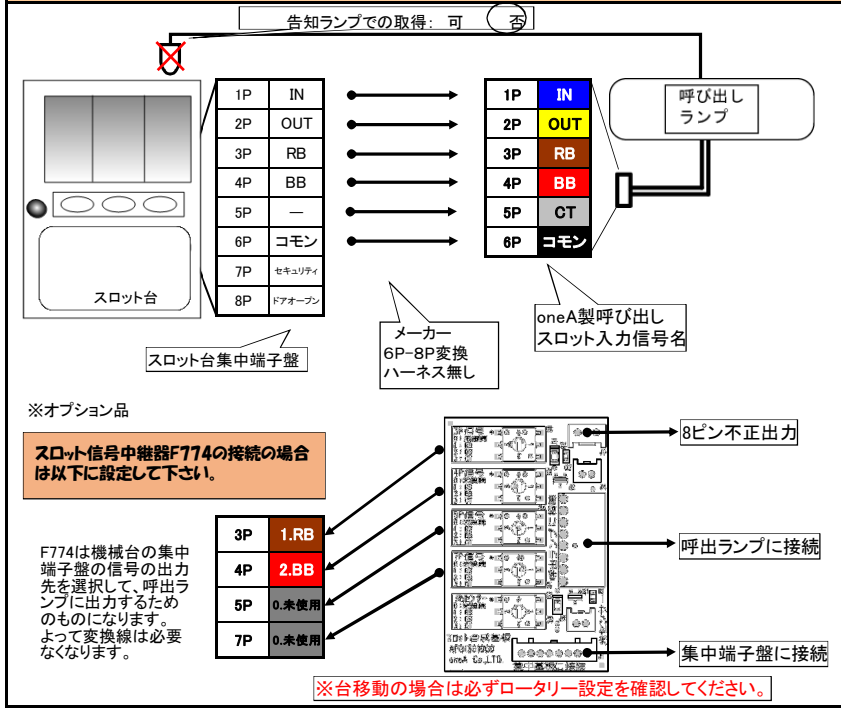

呼び出しランプの回数表示について

| | |
|----------------------|---------------------------|
| 集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合 | RB→RB回数部、BB→BB回数部に表示されます。 |
| 変換ハーネス→呼び出しの場合 | メーカー変換ハーネスは付属しません。 |

表示回数について

| 以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要 | ノーマル機設定を入力 |
|-------------------------|------------------|
| 機種: ビッグウォーズ7 推奨設定 → | D-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種: ビッグウォーズ5 推奨設定 → | |
| 機種: パネラJJ 推奨設定 → | |
| 機種: パネラJr 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォーズパネラ 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォーズタッチ 推奨設定 → | |
| 機種: ミモザ 推奨設定 → | |
| 機種: ミモザツールライト 推奨設定 → | C-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種: スウォーズver4 推奨設定 → | |
| 機種: タイプR 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォーズ 推奨設定 → | C-13-00 (ノーマル設定) |
| 機種: 超セグ 推奨設定 → | B-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種: アリヤ 推奨設定 → | A-14-00 (ノーマル設定) |

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。