


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2018年3月下旬頃

メーカー名	オーイズミ	機種名	ドリームクルーン500
タイプ	A+ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し


スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

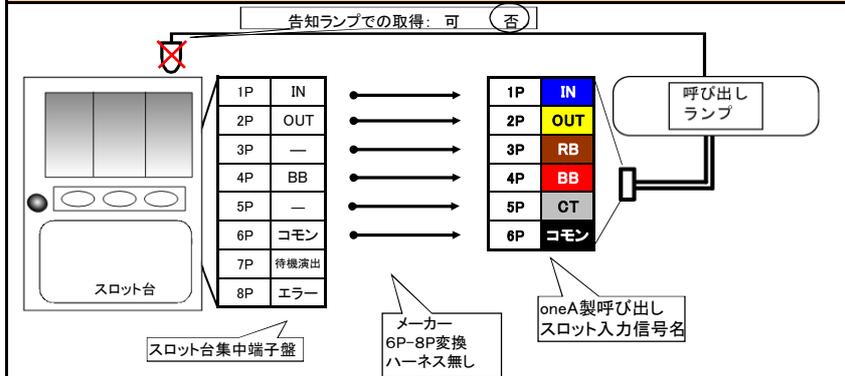

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

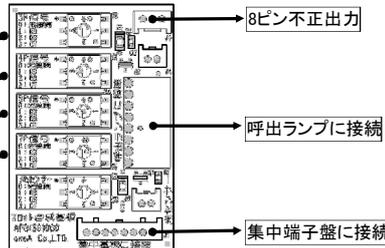

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB→BB回数部に表示されます。※RB回数部には表示されません。
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

特記事項

- ・7番ピンからクルーン演出発生時に信号が出力されます。※出力時間はメーカー未発表。
- ・ボーナスからARTまでは1セットで、ボーナス終了後ARTという流れ。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種: ビッグウォーズ7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種: パネラJJ 推奨設定 →	
機種: パネラJr 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →	
機種: ミモザ 推奨設定 →	
機種: ミモザトゥールライト 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種: スウォーズVer4 推奨設定 →	
機種: タイプR 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種: 超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。