


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期:2018年5月上旬頃

<b>メーカー名</b>	藤商事	<b>機種名</b>	パチスロ FAIRY TAIL
<b>タイプ</b>	A+ART機	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

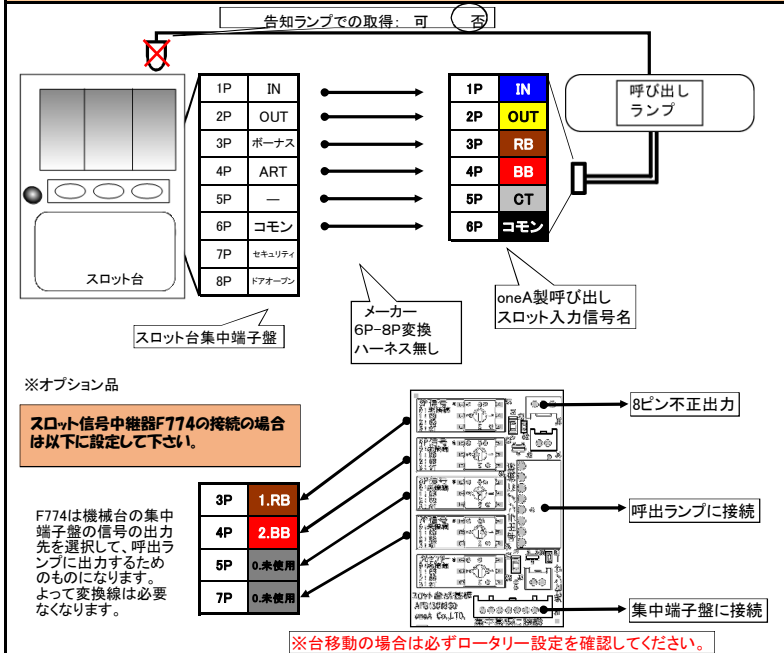

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	ART→BB回数部、ボーナス→RB回数部に表示。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

**特記事項**

・BB回数部は、ARTセット回数を表示。ART継続ごとに回数がカウントされます。

**下記表示回数についての「RBノイズマージン」の設定を入れないと、ART中のボーナスの回数が正常に取得できない場合があります。※4番ピン信号が落ちる前に3番ピン信号が出力されているため。**

表示回数について		ノーマル機設定を入力。 RBノイズマージン最長の設定を入れて下さい。下記記載機種のみ。
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		
機種:ビッグウォース7	推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォース5	推奨設定 →	
機種:パネラJJ	推奨設定 →	
機種:パネラJr	推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定) C-10-06 (RBノイズマージン 8秒)
機種:ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラ	推奨設定 →	
機種:ビッグウォースタッチ	推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定) C-10-06 (RBノイズマージン 8秒)
機種:ビッグウォース	推奨設定 →	
機種:ミモザ	推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定) C-10-05 (RBノイズマージン 8秒)
機種:ミモザトゥールライト	推奨設定 →	
機種:タイプR	推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定) A-08-05 (RBノイズマージン 8秒)
機種:スウォースVer4	推奨設定 →	
機種:超セグ	推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:アリア	推奨設定 →	
		B-01-00 (ノーマル設定)
		A-14-00 (ノーマル設定) A-06-05 (RBノイズマージン 8秒)

**その他**

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。