


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2018年4月中旬頃

<b>メーカー名</b>	北電子	<b>機種名</b>	パチスロ これはゾンビですか
<b>タイプ</b>	A+ART機	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し


## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

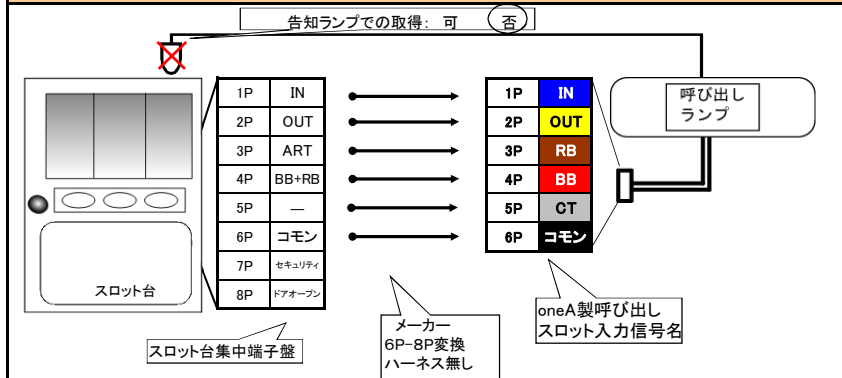

※オプション品

**スロット信号中継器F774の接続の  
場合は以下に設定して下さい。**

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

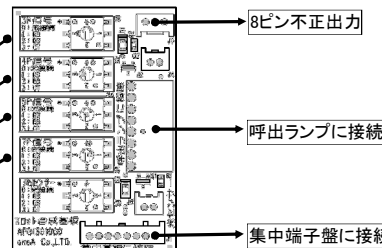

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART→RB回数部、BB+RB→BB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

### 特記事項

- ・3番ピンのART信号は、突入から信号は出っぱなしで、ARTセット継続ごとに再出力。(メーカー様回答)
- ・ART中にボーナスが入った場合は、ボーナス終了後にART信号が再出力されます。(メーカー様回答)

### 表示回数について

以下の機種の 呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種:ビッグウォーズ7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種:パネラJJ 推奨設定 →	
機種:パネラJr 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズ パネラNS 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズ パネラ 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズ タッチ 推奨設定 →	
機種:ミモザ 推奨設定 →	
機種:ミモザトゥールライト 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種:スウォーズVer4 推奨設定 →	
機種:タイプR 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズ 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種:アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

### その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。