


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2018年6月上旬頃

<b>メーカー名</b>	藤商事	<b>機種名</b>	パチスロ 貞子 vs 伽椰子
<b>タイプ</b>	A+RT機	<b>メーカーからの交換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

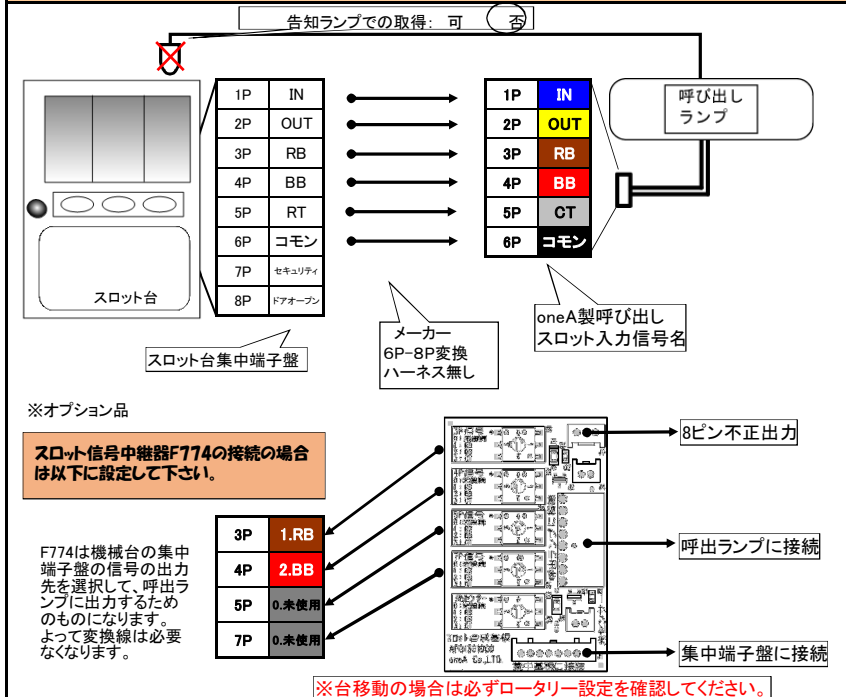

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB→BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種: ビッグウォーズ7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種: パネラJJ 推奨設定 →	
機種: パネラJr 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →	
機種: ミモザ 推奨設定 →	
機種: ミモザツルライト 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種: スウォーズver4 推奨設定 →	
機種: タイプR 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種: 超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)
<b>その他</b>	
・特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。