


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2018年6月上旬頃

メーカー名	銀座	機種名	パチスロディスクアップ
タイプ	A+ART機	メーカーからの交換ハーネス	無し


スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

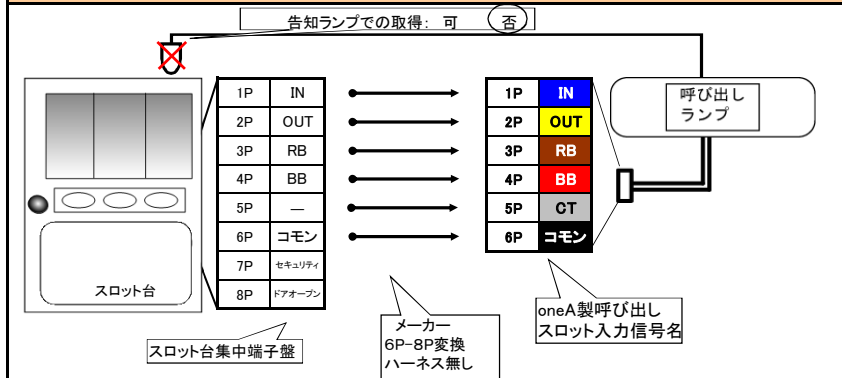

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

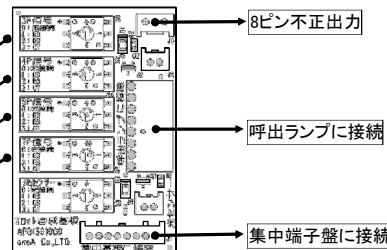

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	RB→RB回数部、BB→BB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

特記事項

・ART信号は出力されていません。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ART設定を入力
機種: ビッグウォース7 推奨設定 →	①D-01-01 (ART設定) ②C-14-00 (突入: 小役12回) ③C-15-00 (終了: 小役8回)
機種: ビッグウォース5 推奨設定 →	
機種: パネラJJ 推奨設定 →	
機種: パネラJr 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラNS 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラ 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースタッチ 推奨設定 →	
機種: ミモザ 推奨設定 →	①D-01-04 (ART設定) ②C-14-00 (突入: 小役12回) ③C-15-00 (終了: 小役8回)
機種: ミモザトゥルライト 推奨設定 →	①C-01-08 (ART設定) ②C-13-00 (突入: 小役12回) ③C-14-00 (終了: 小役8回)
機種: タイプR 推奨設定 →	
機種: スウォースver4 推奨設定 →	①C-01-07 (ART設定) ②C-24-00 (突入: 小役12回) ③C-25-00 (終了: 小役8回)
機種: ビッグウォース 推奨設定 →	①C-13-01 (ART設定) ②C-14-00 (突入: 小役12回) ③C-15-00 (終了: 小役8回)
機種: 超セグ 推奨設定 →	①B-01-04 (ART設定) ②B-15-08 (突入: 小役8回) ③B-16-04 (終了: 小役4回)
機種: アリヤ 推奨設定 →	①A-14-01 (ART設定) ②A-20-00 (突入: 小役12回) ③A-21-00 (終了: 小役8回)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。