


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2018年6月中旬頃

<b>メーカー名</b>	エンターライズ	<b>機種名</b>	パチスロ 大神
<b>タイプ</b>	A+ART機	メーカーからの 変換ハーネス	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

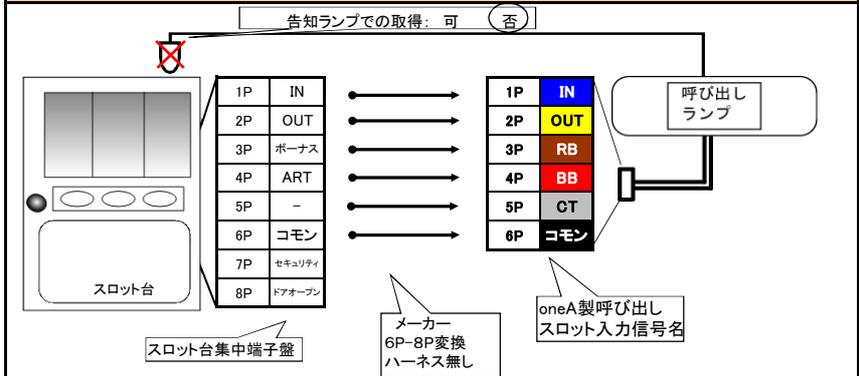


※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P	1.RB
4P	2.BB
5P	0.未使用
7P	0.未使用

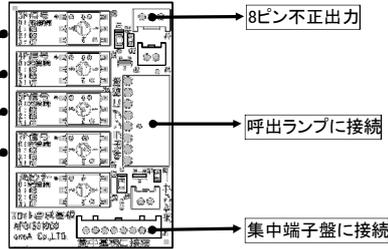

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	ART→BB回数部、ボーナス→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

### 特記事項

ART信号はART中は継続出力され、ARTセット毎にBB回数部にカウントが上がります。※ART中のボーナスを引いた際も、準備中後にカウントUPします。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種:ビッグウォーズ7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種:パネラJJ 推奨設定 →	
機種:パネラJr 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →	
機種:ミモザ 推奨設定 →	
機種:ミモザトゥールライト 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種:スウォーズver4 推奨設定 →	
機種:タイプR 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズ 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種:アリアヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

### その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。