


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2018年7月上旬頃

メーカー名	藤商事	機種名	美ラメキ
タイプ	ART機	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

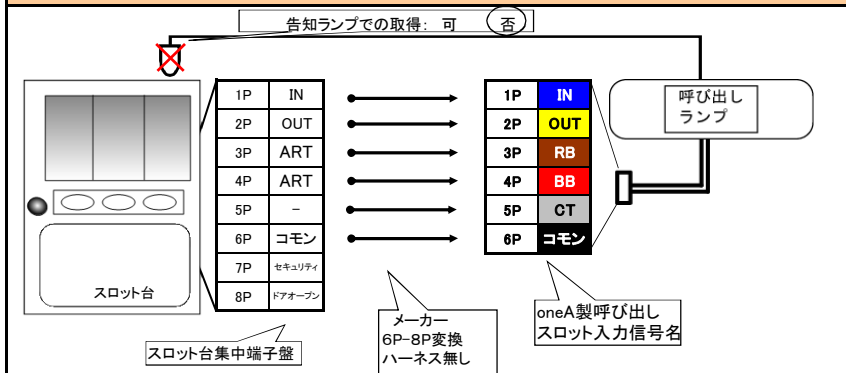


※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P	1.RB
4P	2.BB
5P	0.未使用
7P	0.未使用

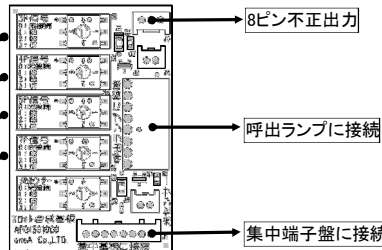

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	ART→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

特記事項

・BB回数部、RB回数部はそれぞれ擬似ボーナス回数がカウントされていきます。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		ノーマル機設定を入力
機種:ビッグウォース7	推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォース5	推奨設定 →	
機種:パネラJJ	推奨設定 →	
機種:パネラJr	推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラ	推奨設定 →	
機種:ビッグウォースタッチ	推奨設定 →	
機種:ミモザ	推奨設定 →	
機種:ミモザトルーライト	推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種:スウォースver4	推奨設定 →	
機種:タイプR	推奨設定 →	
機種:ビッグウォース	推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:超セグ	推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種:アリヤ	推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。