


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2018年7月上旬頃

<b>メーカー名</b>	コナミアミューズメント	<b>機種名</b>	エルインカ～黄金文明～
<b>タイプ</b>	A+RT機	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

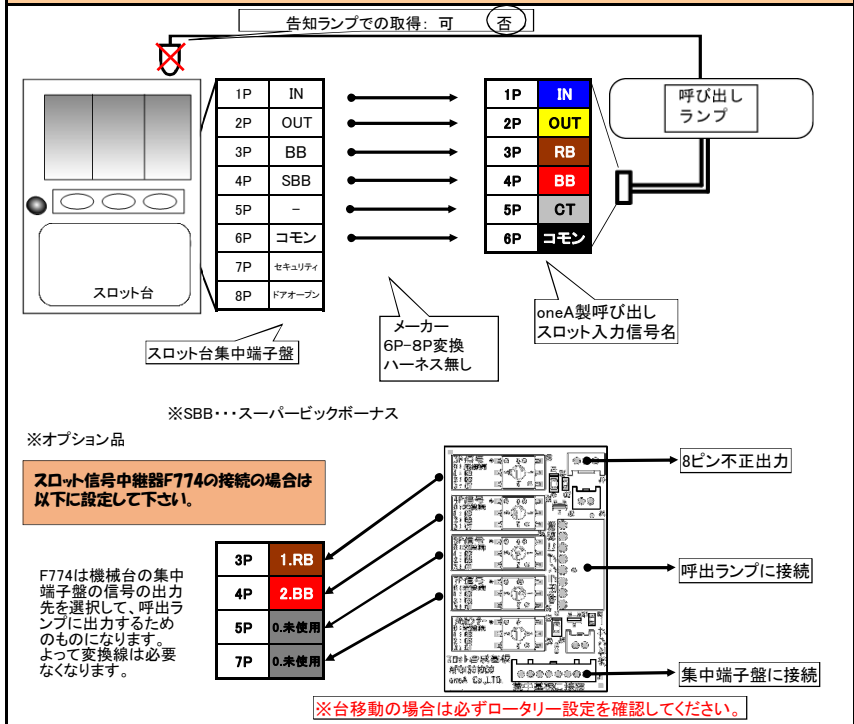

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	SBB→BB回数部、BB→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

特記事項
・BB回数部に「SUPER BIG BONUS」回数を表示。RB回数部に「BIG BONUS」回数を表示。

表示回数について	
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種:ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種:パネラJJ	推奨設定 →
機種:パネラJr	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種:ミモザ	推奨設定 →
機種:ミモザトゥルライト	推奨設定 →
機種:スウォースver4	推奨設定 →
機種:タイプR	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種:超セグ	推奨設定 →
機種:アリア	推奨設定 →

その他
・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。