


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2018年6月中旬頃

メーカー名	ネット	機種名	十字架4
タイプ	A+ART機	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

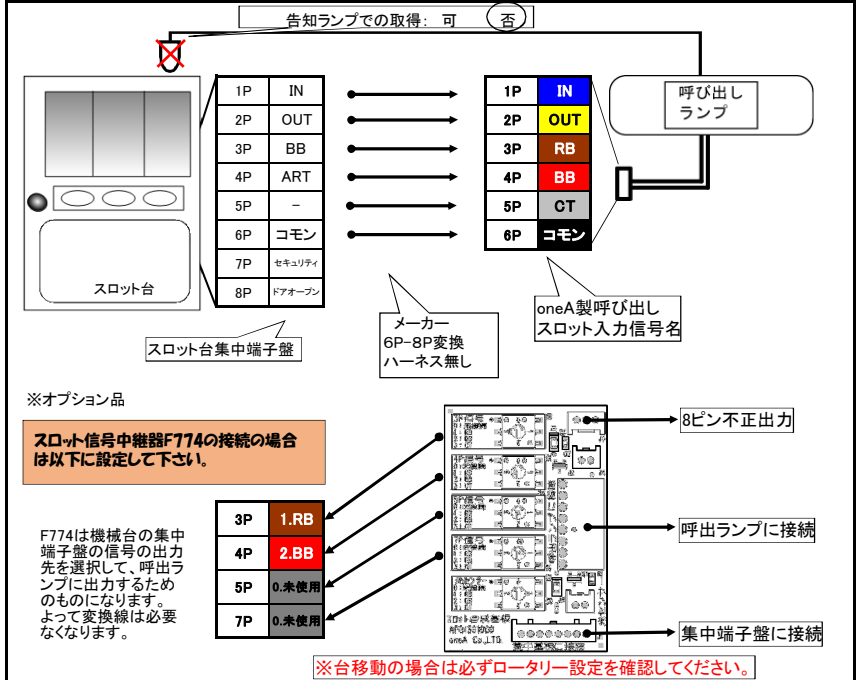

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	ART→BB回数部、BB→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

特記事項

BB回数部は、ARTのセット回数が表示。※信号は突入から継続出力。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		ノーマル機設定を入力
機種:ビッグウォース7	推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォース5	推奨設定 →	
機種:パネラJJ	推奨設定 →	
機種:パネラJr	推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラ	推奨設定 →	
機種:ビッグウォースタッチ	推奨設定 →	
機種:ミモザ	推奨設定 →	
機種:ミモザトゥルライト	推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種:スウォースver4	推奨設定 →	
機種:タイプR	推奨設定 →	
機種:ビッグウォース	推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:超セグ	推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種:アリヤ	推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。