


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2018年7月上旬頃

<b>メーカー名</b>	ニューギン	<b>機種名</b>	パチスロ ダンガンロンパ
<b>タイプ</b>	A+RT機	<b>メーカーからの交換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

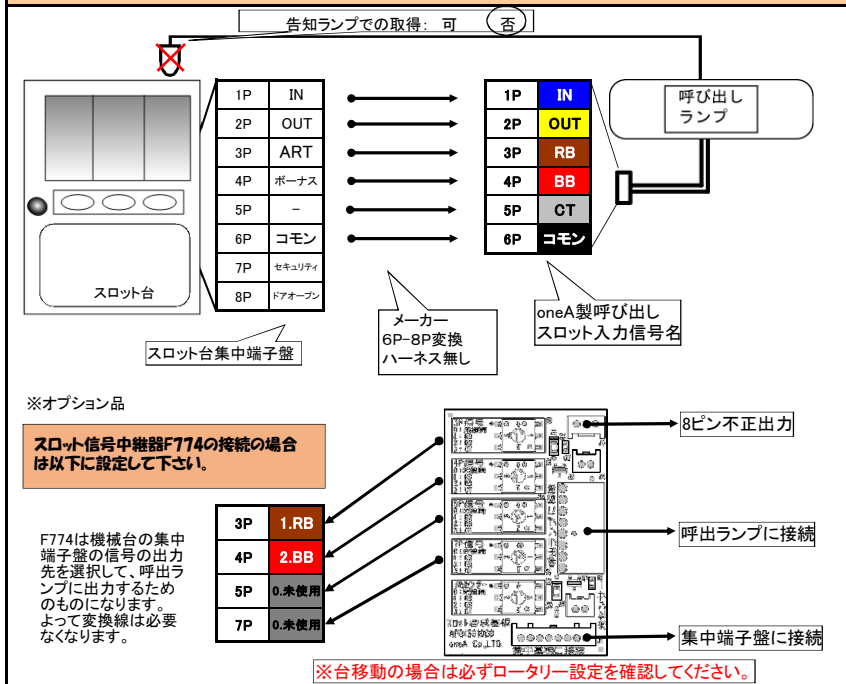

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	ボーナス→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

### 特記事項

- ・BB回数部に「赤7赤7赤7」、「青7青7青7」、「赤7、赤7、モノクマ」、「青7、青7、モノクマ」の合算回数を表示。
- ・RB回数部にART回数を表示。※継続出力

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種:ビッグウォーズ7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種:パネラJJ 推奨設定 →	
機種:パネラJr 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →	
機種:ミモザ 推奨設定 →	
機種:ミモザツルライト 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種:スウォーズver4 推奨設定 →	
機種:タイプR 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズ 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種:アリア 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

### その他

- ・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。