

CRぱちんこウルトラセブン2 呼出スイッチ対応機種リスト

★設定は、CRウルトラセブン2と接続する入力コネクタに合わせて、《下記設定を1つ》入れて下さい★

※ソフトバージョンの確認方法：データスイッチを押しながら設定用リモコン【セット】を押す。

(ミモザのみ表示切替スイッチを押しながら設定用リモコンの【セット】)

■ソフトバージョンアップのご用命は弊社営業にお問合せ下さい。


2018.04.17 T&S 作成

| 機種名 | | 対応ソフト Ver | 設定【呼出】 |
|----------------------|---------------|-----------|---|
| アリア | YAR-100 | 4.0 | B-17・18・19・20・21 - 06 (入力呼出設定) |
| スウォーズLR | YSLR-500 | 5.0~ | B-44・45・46・47・48 - 02 (入力呼出設定) |
| ミモザ | YMH-50 | 3.0~ | A-01・02・03・04・05・06 - 21 (入力呼出設定) |
| ミモザL | YMR-50 | 2.0~ | B-45・46・47・48・49 - 02 (入力呼出設定) |
| ミモザTL | YMR-50TL | 1.1~ | B-46・47・48・49・50 - 02 (入力呼出設定) |
| ビッグウォーズ | YBW-700 | 1.0~ | A-01・02・03・04・05・06 - 17 (入力呼出設定) |
| ビッグウォーズタッチ | YBT-57 | 1.0~ | A-01・02・03・04・05・06 - 17 (入力呼出設定) |
| ビッグウォーズタッチ M仕様 | YBT-57M7 | 1.0~ | A-01・02・03・04・05・06 - 17 (入力呼出設定) |
| パネラ | YBL-121 | 1.0~ | A-01・02・03・04・05・06 - 16 (入力呼出設定) |
| パネラ M仕様 | YBL-121M7 | 3.0~ | A-01・02・03・04・05・06 - 16 (入力呼出設定) |
| パネラNS | YBLN-121 | 1.0~ | A-01・02・03・04・05・06 - 16 (入力呼出設定) |
| パネラNS M仕様(F771) | YBLN-121M7 | 1.0~ | A-01・02・03・04・05・06 - 16 (入力呼出設定) |
| パネラNS M連動仕様(F782) | YBLN-121M7 II | 1.0~ | A-01・02・03・04・05・06・07・08・09 - 16 (入力呼出設定) |
| パネラJr | YJR-50 | 1.0~ | A-01・02・03・04・05・06 - 16 (入力呼出設定) |
| パネラJr M仕様 | YJR-50M7 | 1.0~ | A-01・02・03・04・05・06・07・08・09 - 16 (入力呼出設定) |
| パネラJJ | YJJ-50 | 1.0~ | A-01・02・03・04・05・06 - 16 (入力呼出設定) |
| ビッグウォーズ5 | YBF-50 | 1.0~ | A-01・02・03・04・05・06 - 16 (入力呼出設定) |
| ビッグウォーズ5 M仕様 | YBF-50M7 | 1.0~ | A-01・02・03・04・05・06・07・08・09 - 16 (入力呼出設定) |
| グランドパネラ | YGP-151 | 1.1~ | A-01・02・03・04・05・06 - 16 (入力呼出設定) |
| グランドパネラ M仕様 | YGP-151M7 | 1.5~ | A-01・02・03・04・05・06・07・08・09・10 - 16 (入力呼出設定) |
| ビッグウォーズ7 | YBS-70 | 1.0~ | A-01・02・03・04 - 16 (入力呼出設定) |
| ビッグウォーズ7 M仕様 | YBS-70M7 | 2.0~ | A-01・02・03・04・05・06・07・08・09・10 - 16 (入力呼出設定) |
| ビッグウォーズLT | YLT-500 | 1.0~ | A-01・02・03・04 - 16 (入力呼出設定) |
| ビッグウォーズLT M仕様 | YLT-500M7 | 1.22~ | A-01・02・03・04・05・06・07・08・09・10 - 16 (入力呼出設定) |


【配線タイプ】 ※下記資料を参考にして、店舗様で《入力ハーネス》に空きがあるか確認して下さい※

＜入出力BOXタイプ＞

ランプと入出力配線が分かれているタイプ
配線は入出力BOXから出ている

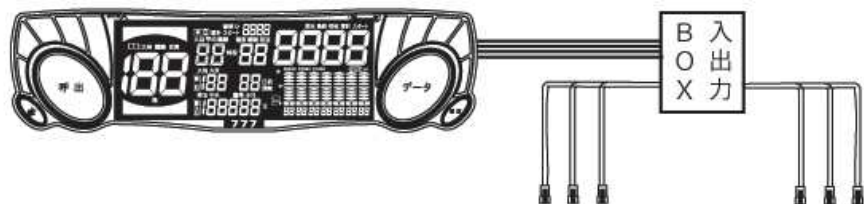

【イメージ図】

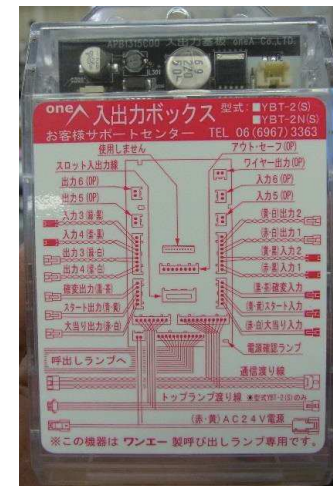


＜ランプ内蔵タイプ＞

ランプ本体から入出力線が出ているタイプ
ランプ裏面に各配線の名称が記載されている




【イメージ図】

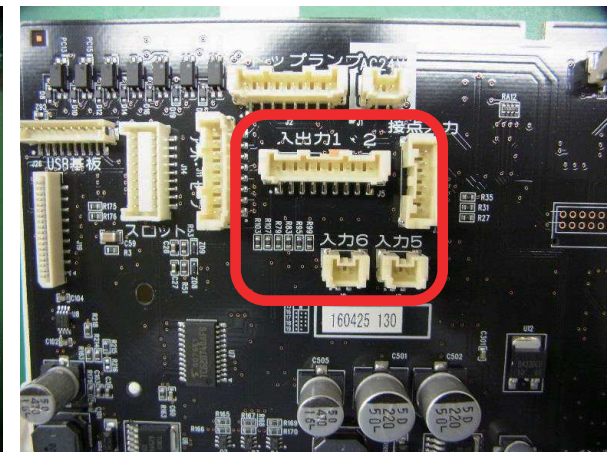

P台と呼出ランプ配線接続

1. 呼出の入力ハーネスをP台から出ているハーネスと接続します。

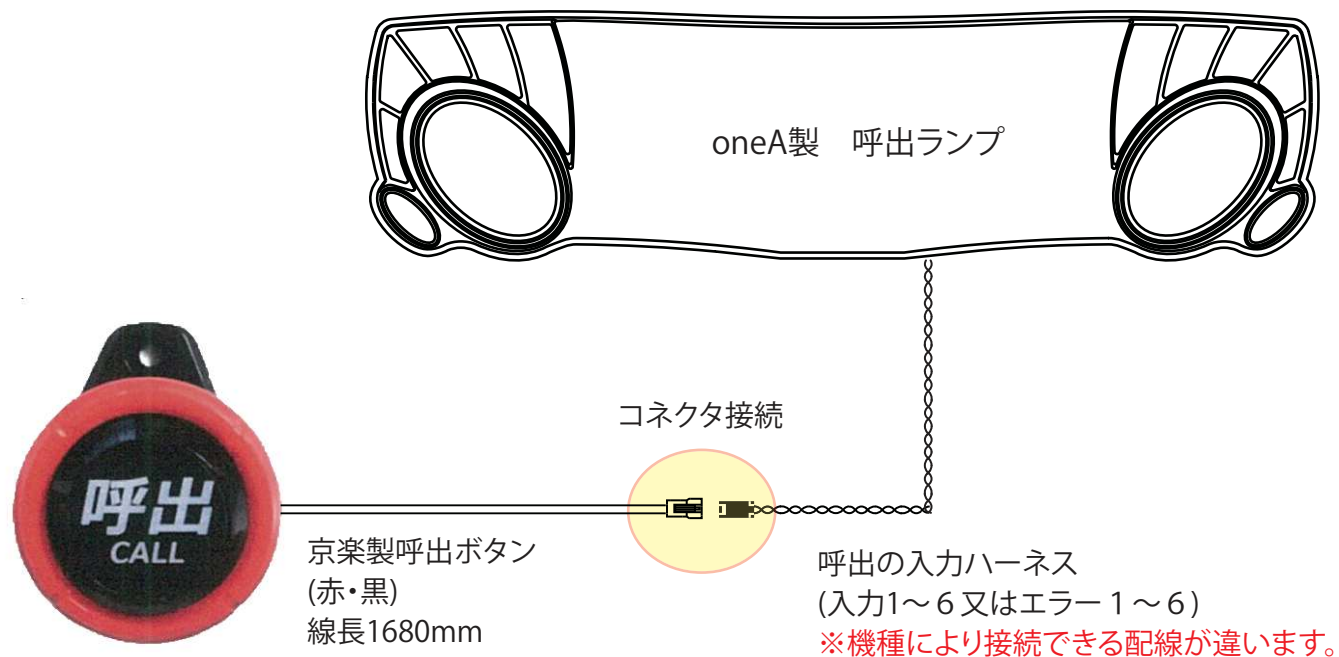

【非対応Verの場合の対応方法】

呼出し連動動作に対応していない場合、不正動作を利用しての対応となります。
配線方法は「P台とTLの接続方法」をご覧ください。

不正発光






代表灯



代表灯



不正発光

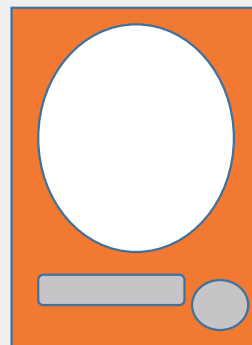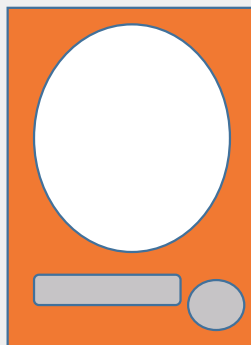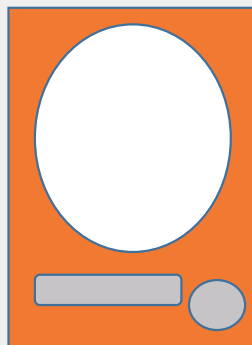

CRぱちんこウルトラセブン2 呼出スイッチ非対応機種リスト ~エラー対応版~

★設定は、CRウルトラセブン2と接続する入力コネクタに合わせて、《下記設定を2つ又は1つ》入れて下さい★

[エラー動作を解除する場合、リモコンのリセット\(解除\)で操作して下さい。](#)

■ソフトバージョンアップのご用命は弊社営業にお問合せ下さい。

2018.04.17 T&S 作成

| 機種名 | | 対応ソフト Ver | 設定【呼出】 |
|---------|----------|--------------|--|
| アリヤ | YAR-100 | 3.0以下 | ① B-13-00 又は B-12・14・15・16 - 01 (ワンショット設定) ② B-17・18・19・20・21 - 00 (入力設定) |
| スウォーズLR | YSLR-500 | 4.2以下 | ① B-20-00 又は B-19・21・22・23 - 01 (ワンショット設定) |
| ミモザ | YMH-50 | 2.0以下 | ① B-12-00 又は B-9・15・18・21 - 01 (ワンショット設定) ② A-01・02・03・04・05 - 00 (入力設定) |
| ミモザL | YMR-50 | 1.0 | ① B-19・20・21・22・23 - 01 (ワンショット設定) |
| ミモザTL | YMR-50TL | 1.0 | ① B-19・20・21・22・23 - 01 (ワンショット設定) |