


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2018年7月下旬頃

<b>メーカー名</b>	エンターライズ	<b>機種名</b>	ストリートファイターV
<b>タイプ</b>	A+ART機	<b>メーカーからの変換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

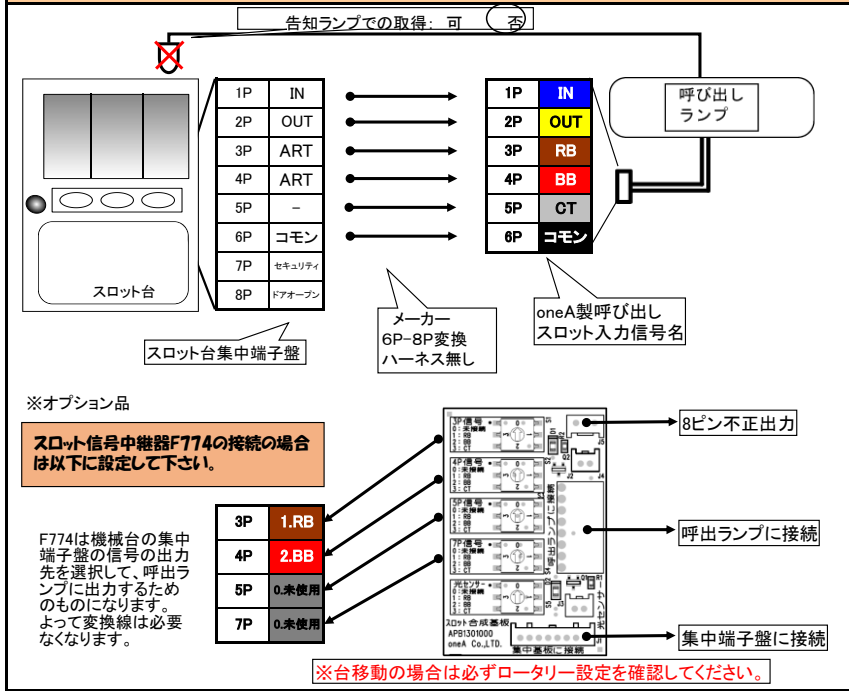

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB → BB回数部、ART → RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

**特記事項**  
RB信号の上がるタイミングはART (V-RUSH) 開始時と継続時。

表示回数について	
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種: ビッグウォース7	推奨設定 →
機種: ビッグウォース5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォースタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザツルライト	推奨設定 →
機種: スウォースver4	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォース	推奨設定 →
機種: 超セグ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →
<b>その他</b>	

D-01-00 (ノーマル設定)

C-01-00 (ノーマル設定)

C-13-00 (ノーマル設定)

B-01-00 (ノーマル設定)

A-14-00 (ノーマル設定)

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。