


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2018年8月上旬頃

メーカー名	ベルコ	機種名	クロノス〜刻の支配者〜
スペック	A+ART	メーカーからの交換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

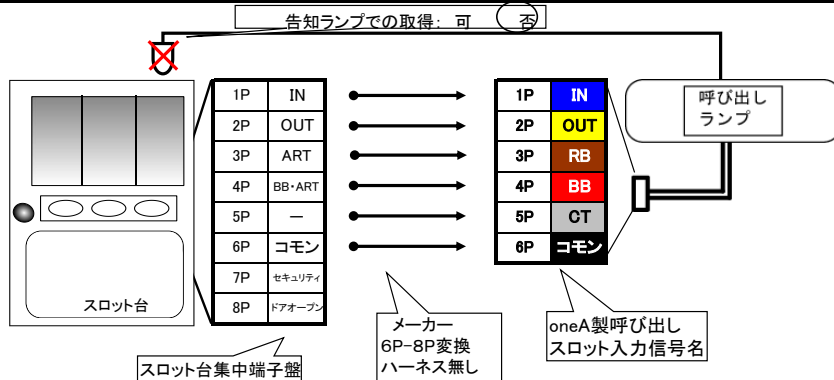


※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P	1.RB
4P	2.BB
5P	0.未使用
7P	0.未使用

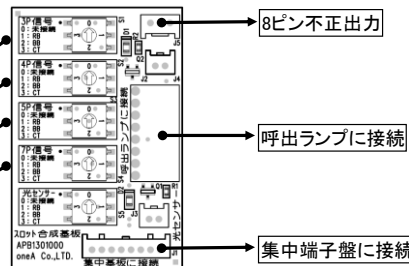

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB・ART→BB回数部に表示、ART初当たり→RB回数部に表示します。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属しません。

特記事項

・BB回数部は、クロノスポーナス・クロノスチャンス・クロノスタイム中に出力。

・RB回数部は、ARTの初当たり回数が表示されます。ボーナス終了1秒後及び、ART発動時から終了まで出力。

*ARTはBBと同時出力の為、RBがランプに反応しない可能性が考えられますので下記の設定入力を推奨致します。

表示回数について

機種:ビッグウォーズ7	推奨設定→	D-01-00(ノーマル設定) C-01-03(BBノイズマージン1秒)
機種:ビッグウォーズ5	推奨設定→	D-01-00(ノーマル設定) C-01-03(BBノイズマージン1秒)
機種:パネラJJ	推奨設定→	D-01-00(ノーマル設定) C-01-03(BBノイズマージン1秒)
機種:パネラJr	推奨設定→	D-01-00(ノーマル設定) C-01-03(BBノイズマージン1秒)
機種:ビッグウォーズパネラNS	推奨設定→	D-01-00(ノーマル設定) C-01-03(BBノイズマージン1秒)
機種:ビッグウォーズパネラ	推奨設定→	D-01-00(ノーマル設定) C-01-03(BBノイズマージン1秒)
機種:ビッグウォーズタッチ	推奨設定→	D-01-00(ノーマル設定) C-01-03(BBノイズマージン1秒)
機種:ミモザ	推奨設定→	D-01-00(ノーマル設定) C-01-02(BBノイズマージン1秒)
機種:スウォーズVer4	推奨設定→	C-01-00 (ノーマル設定) A-01-02 (BBノイズマージン1秒) A-08-05 (RBノイズマージン0.1秒)
機種:タイプR	推奨設定→	C-01-00 (ノーマル設定) A-01-02 (BBノイズマージン1秒)
機種:ビッグウォーズ	推奨設定→	D-01-00(ノーマル設定) C-01-03(BBノイズマージン1秒)
機種:超セグ	推奨設定→	B-01-00 (ノーマル設定) A-03-01 (BBノイズマージン2秒)
機種:アリア(Ver4・Ver3)	推奨設定→	A-14-00 (ノーマル設定) A-01-02 (BBノイズマージン1秒)
機種:アリア(Ver2・Ver1)	推奨設定→	A-14-00 (ノーマル設定) A-01-01 (BBノイズマージン2秒)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。

また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。