


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2018年8月上旬頃

<b>メーカー名</b>	スパイキー	<b>機種名</b>	パチスロ 花人ーはなんちゅー
<b>タイプ</b>	A+ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

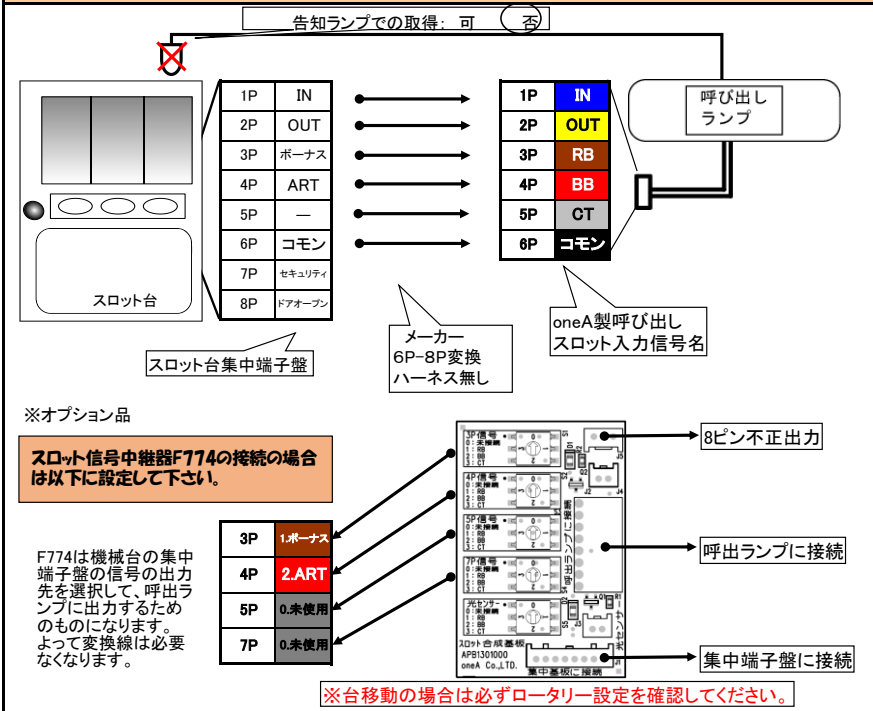

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	ART→BB回数部、ボーナス→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		ノーマル機設定を入力
機種:ビッグウォース7	推奨設定→	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォース5	推奨設定→	
機種:パネラJJ	推奨設定→	
機種:パネラJr	推奨設定→	
機種:ビッグウォースパネラNS	推奨設定→	
機種:ビッグウォースパネラ	推奨設定→	
機種:ビッグウォースタッチ	推奨設定→	
機種:ミモザ	推奨設定→	
機種:ミモザトゥルライト	推奨設定→	C-01-00 (ノーマル設定)
機種:スウォースVer4	推奨設定→	
機種:タイプR	推奨設定→	
機種:ビッグウォース	推奨設定→	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:超セグ	推奨設定→	B-01-00 (ノーマル設定)
機種:アリヤ	推奨設定→	A-14-00 (ノーマル設定)
<b>その他</b>		
・特に無し		

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。