



# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2017年10月上旬頃

<b>メーカー名</b>	大都技研	<b>機種名</b>	HEY! 鏡
<b>スペック</b>	6号機 AT	メーカーからの 変換ハーネス	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

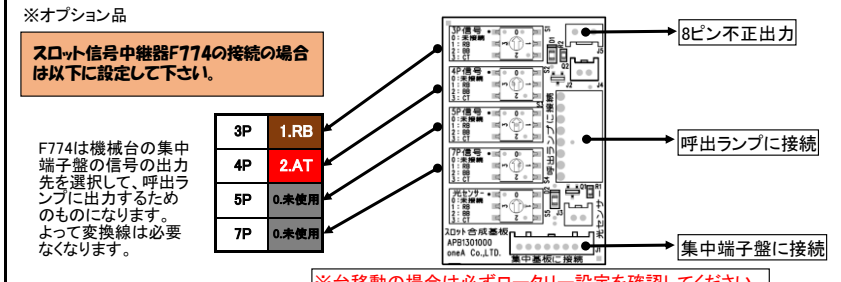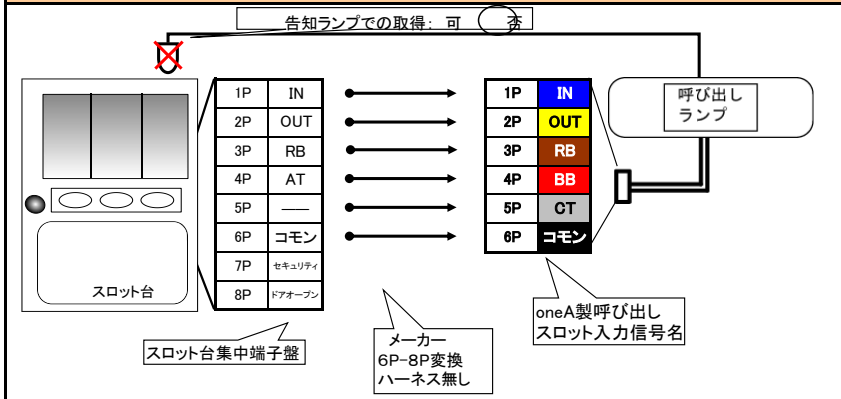

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	AT→BB回数部、擬似ボーナス→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属しません。

**特記事項**

AT (BB) は開始後3G目から終了まで出力。擬似ボーナス (RB) は確定画面後3G目から終了まで出力。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種:ビッグウォース7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォース5 推奨設定 →	
機種:パネラJJ 推奨設定 →	
機種:パネラJr 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラNS 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラ 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースタッチ 推奨設定 →	
機種:ミモザ 推奨設定 →	
機種:ミモザツルライト 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種:スウォースver4 推奨設定 →	
機種:タイプR 推奨設定 →	
機種:ビッグウォース 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種:アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

**その他**

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。