


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2018年9月上旬頃

<b>メーカー名</b>	スパイキー	<b>機種名</b>	ロックマン アビリティ 史上最大の試練
<b>スペック</b>	A+ART	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

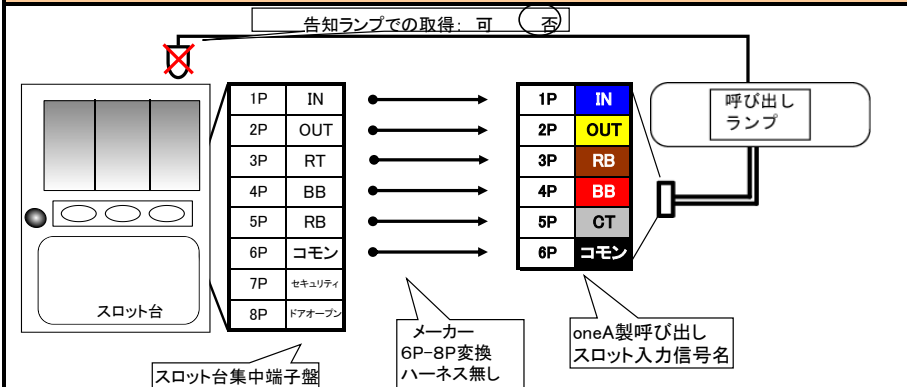


※オプション品

**スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。**

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P	1.RB
4P	2.BB
5P	2.BB
7P	0.未使用

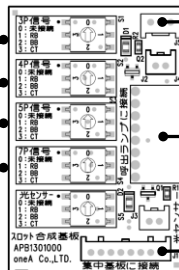

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB→BB回数部に表示、RT→RB回数部に表示します。RB→初期設定を入れないと表示できません。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属しません。

### 特記事項

- ・ RTはRBにRT準備開始からRT準備終了まで間出力されます。
- ・ 5Pinから出力されているRB信号は初期設定を入力しないと取得できない為、下記設定を推奨致します。

### 表示回数について

機種:ビッグウォーズ7	推奨設定 →	A-18-01 (5Pin設定BB) ・ D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォーズ5	推奨設定 →	A-18-01 (5Pin設定BB) ・ D-01-00 (ノーマル設定)
機種:パネラJJ	推奨設定 →	A-18-01 (5Pin設定BB) ・ D-01-00 (ノーマル設定)
機種:パネラJr	推奨設定 →	A-18-01 (5Pin設定BB) ・ D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →	A-18-01 (5Pin設定BB) ・ D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →	A-18-01 (5Pin設定BB) ・ D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →	A-29-01 (5Pin設定BB) ・ D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ミモザ	推奨設定 →	A-11-01 (5Pin設定BB) ・ D-01-00 (ノーマル設定)
機種:スウォースver4	推奨設定 →	A-12-01 (5Pin設定BB) ・ D-01-00 (ノーマル設定)
機種:タイプR	推奨設定 →	A-12-01 (5Pin設定BB) ・ D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォーズ	推奨設定 →	A-12-01 (5Pin設定BB) ・ D-01-00 (ノーマル設定)
機種:超セグ	推奨設定 →	A-21-01 (5Pin設定BB) ・ D-01-00 (ノーマル設定)
機種:アリヤ	推奨設定 →	A-08-02 (5Pin設定BB) ・ D-01-00 (ノーマル設定)

### その他

\*特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取脱を参照頂き、条件設定を調整して下さい。