


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2018年10月上旬頃

| | | | |
|--------------|------|-------------------|---------------------|
| メーカー名 | サミー | 機種名 | A-SLOTツインエンジェルBREAK |
| スペック | A+RT | メーカーからの 変換ハーネス | 無し |

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

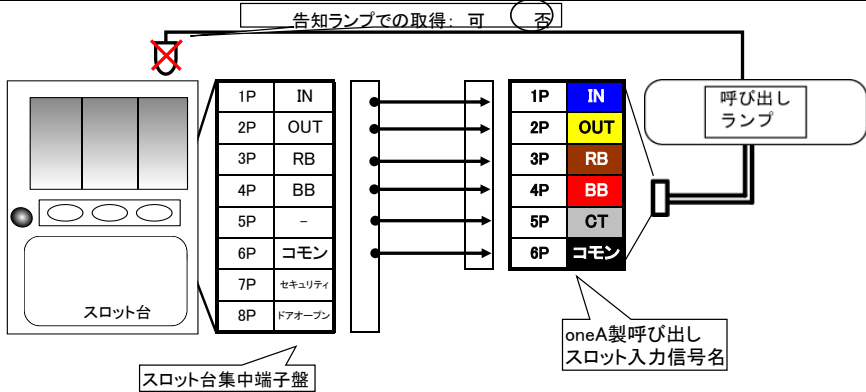


※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

| | |
|----|-------|
| 3P | 1.RB |
| 4P | 2.BB |
| 5P | 0.未使用 |
| 7P | 0.未使用 |

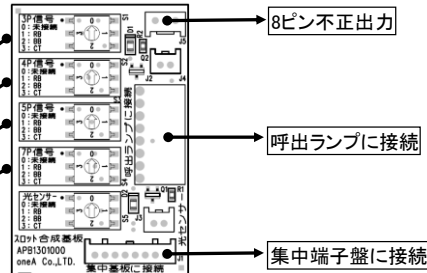

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合 | BB→BB回数部に表示されます。RB→RB回数部に表示されます。 |
| 変換ハーネス→呼び出しの場合 | 変換ハーネス無し |

表示回数について

| 以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要 | ノーマル機設定を入力 |
|-------------------------|--------------------|
| 機種: グランドパネラ 推奨設定 → | ①D-01-00 (ノーマル機設定) |
| 機種: ビッグウォーズ7 推奨設定 → | ①D-01-00 (ノーマル機設定) |
| 機種: ビッグウォーズ5 推奨設定 → | |
| 機種: パネラJJ 推奨設定 → | |
| 機種: パネラJr 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォーズパネラ 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォーズタッチ 推奨設定 → | |
| 機種: ミモザ 推奨設定 → | |
| 機種: ミモザツルライト 推奨設定 → | ①C-01-00 (ノーマル機設定) |
| 機種: タイプR 推奨設定 → | ①C-01-00 (ノーマル機設定) |
| 機種: ビッグウォーズ 推奨設定 → | ①C-13-00 (ノーマル機設定) |
| 機種: アリヤ 推奨設定 → | ①A-14-00 (ノーマル機設定) |

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。