


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2018年10月下旬頃

<b>メーカー名</b>	サミー	<b>機種名</b>	チェインクロニクル
<b>スペック</b>	6号機 AT	<b>メーカーからの交換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

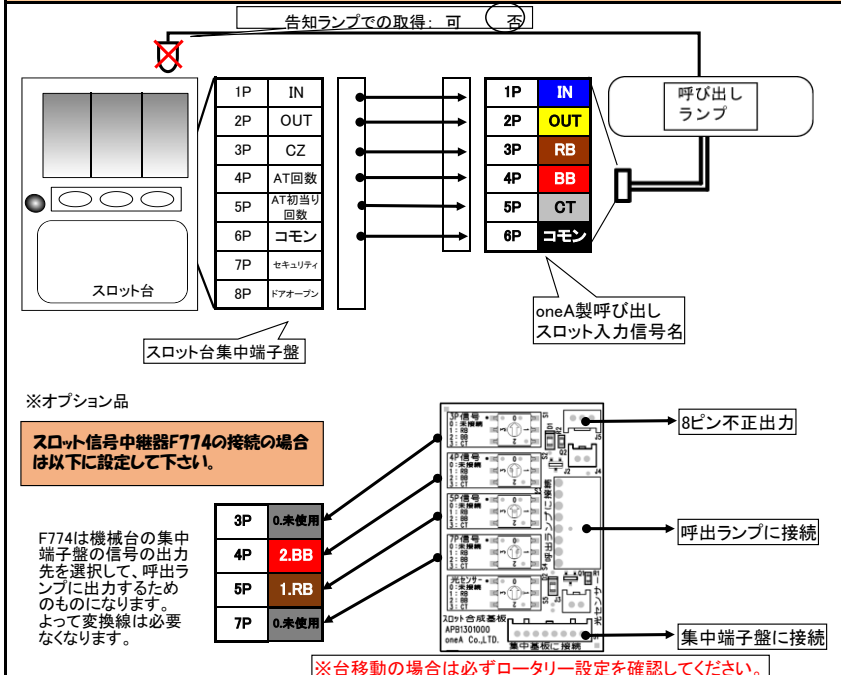

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ATセット数→BB回数部に表示されます。AT初当り→RB回数部に表示されます。
交換ハーネス→呼び出しの場合	交換ハーネス無し

**特記事項**

4番ピンからATセット回数が出力。5番ピンからAT初当り回数が3秒間出力。  
3番ピンからはチャンスゾーン (義勇軍クエスト) 回数が出力されています。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	AT初当り時は4番ピン・5番ピン同時出力の為、RB信号が取得できない可能性がありますので以下の設定を入れて下さい。
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォース7	推奨設定 →
機種: ビッグウォース5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォースタッチ	推奨設定 → A26-14 (3番ピン入力時未使用) A29-02 (5番ピン入力時RB) C01-03 (BBノイズマージン1秒) D01-00 (ノーマル設定)
機種: ミモザ	推奨設定 → A8-14 (3番ピン入力時未使用) A11-02 (5番ピン入力時RB) C01-02 (BBノイズマージン1秒) D01-00 (ノーマル設定)
機種: ミモザツールライト	推奨設定 → A01-02 (BBノイズマージン1秒) A12-01 (5番ピン入力時RB) A11-03 (3番ピン入力時未使用) C01-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定 → A01-02 (BBノイズマージン1秒) A12-01 (5番ピン入力時RB) A11-03 (3番ピン入力時未使用) C01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォース	推奨設定 → A09-14 (3番ピン入力時未使用) A12-02 (5番ピン入力時RB) C01-02 (BBノイズマージン1秒) D01-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定 → A01-02 (BBノイズマージン1秒) A08-01 (5番ピン入力時RB) A05-03 (3番ピン入力時未使用) A14-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定 → A01-01 (BBノイズマージン2秒) A08-01 (5番ピン入力時RB) A05-03 (3番ピン入力時未使用) A14-00 (ノーマル設定)

**その他**

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。