


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2018年11月中旬頃

メーカー名	スパイキー	機種名	バイオハザードイントラザパニック
スペック	Aタイプ	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

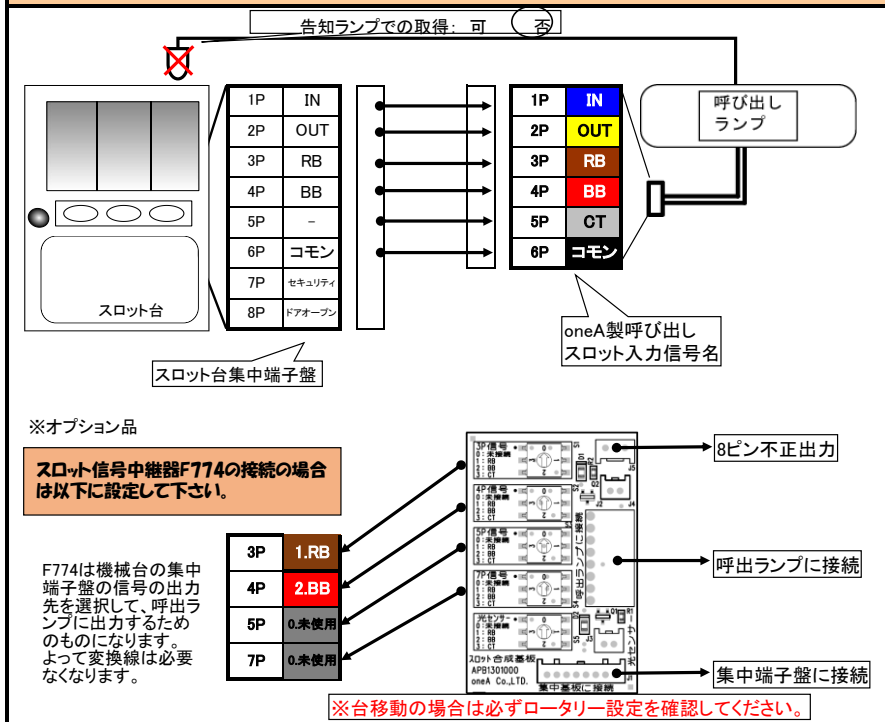

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合 BB→BB回数部に表示されます。RB→RB回数部に表示されます。

変換ハーネス→呼び出しの場合 BB→BB回数部に表示されます。RB→RB回数部に表示されます。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力	
機種: グランドパネラ 推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル機設定)	
機種: パネラ シュテール 推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル機設定)	
機種: ビッグウォーズ7 推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル機設定)	
機種: ビッグウォーズ5 推奨設定 →		
機種: パネラJJ 推奨設定 →		
機種: パネラJr 推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →		
機種: ミモザ 推奨設定 →		①D-01-00 (ノーマル機設定)
機種: ミモザトゥールライト 推奨設定 →		①C-01-00 (ノーマル機設定)
機種: タイプR 推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル機設定)	
機種: ビッグウォーズ 推奨設定 →	①C-13-00 (ノーマル機設定)	
機種: アリヤ 推奨設定 →	①A-14-00 (ノーマル機設定)	

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。