


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2018年12月中旬頃

<b>メーカー名</b>	ミズホ	<b>機種名</b>	アナザーゴッドハーデス 冥王
<b>スペック</b>	ART	<b>メーカーからの交換ハーネス</b>	有り

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

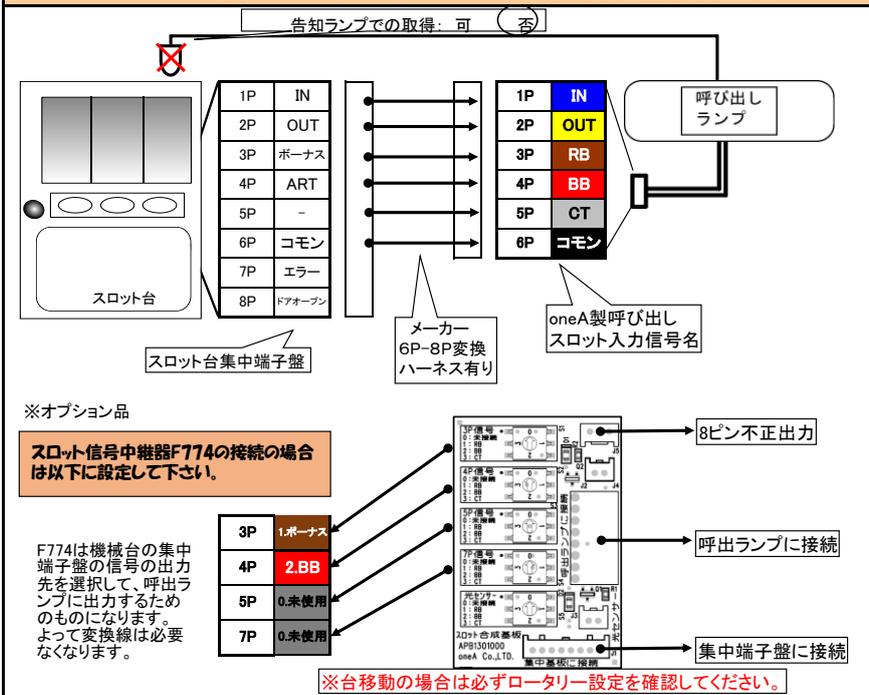

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART→BB回数部に表示されます。ボーナス回数→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	ART→BB回数部に表示されます。ボーナス回数→RB回数部に表示されます。

### 特記事項

RBには「GOD・紫7・リブ1」または、「GOD・紫7・ヘル1」揃いを契機とするボーナスの当選回数が出力されず(開始から終了まで)

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種: グランドパネラ 推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル機設定)
機種: パネラ シュテール 推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル機設定)
機種: ビッグウォーズ7 推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル機設定)
機種: ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種: パネラJJ 推奨設定 →	
機種: パネラJr 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →	
機種: ミモザ 推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル機設定)
機種: ミモザトゥルーライト 推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル機設定)
機種: タイプR 推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル機設定)
機種: ビッグウォーズ 推奨設定 →	①C-13-00 (ノーマル機設定)
機種: アリヤ 推奨設定 →	①A-14-00 (ノーマル機設定)

### その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。