


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2018年1月初旬頃

<b>メーカー名</b>	ニューギン	<b>機種名</b>	戦国パチスロ花の慶次 ～天を穿つ戦槍～剛弓ver
<b>スペック</b>	ART	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

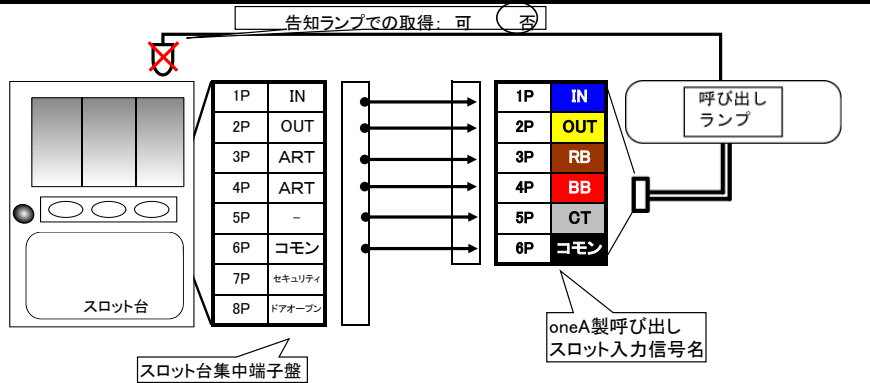


※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P	1.ART
4P	2.ART
5P	0.未使用
7P	0.未使用

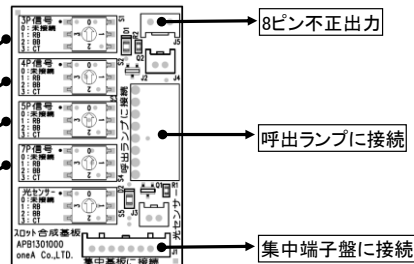

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART 継続回数→回数部に表示されます。ART 突入回数・CZ→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		ノーマル機設定を入力	
機種: グランドパネラ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル機設定)	
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル機設定)	
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル機設定)	
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →		
機種: パネラJJ	推奨設定 →		
機種: パネラJr	推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →		
機種: ミモザ	推奨設定 →		①D-01-00 (ノーマル機設定)
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →		①C-01-00 (ノーマル機設定)
機種: タイプR	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル機設定)	
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →	①C-13-00 (ノーマル機設定)	
機種: アリヤ	推奨設定 →	①A-14-00 (ノーマル機設定)	
<b>その他</b>			
・特に無し			

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。