


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2019年6月中旬頃

メーカー名	ネット	機種名	Sスーパードラゴン
スペック	AT	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

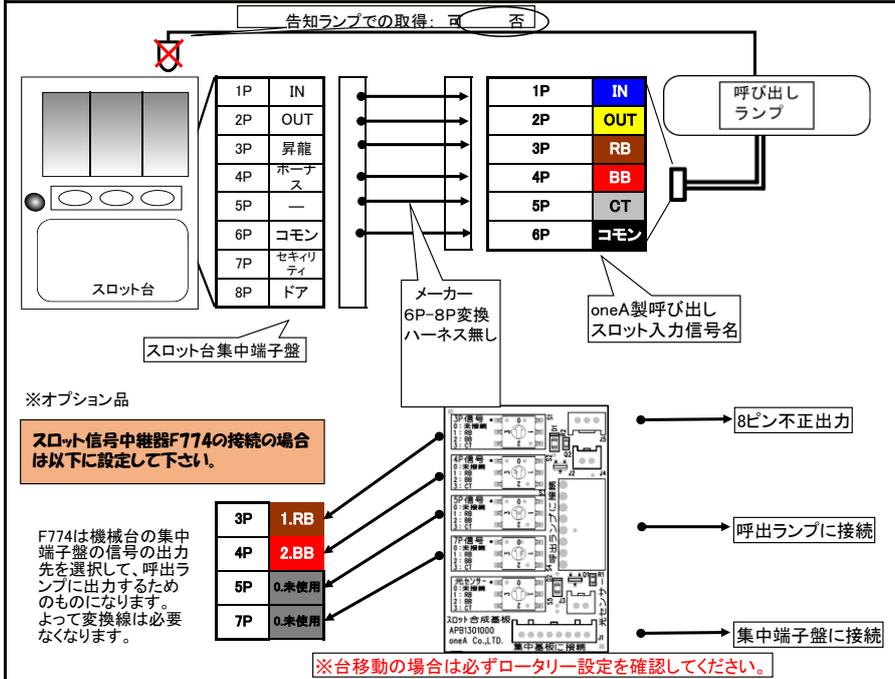

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB→赤7・ドラゴンボーナス、RB→昇龍へ昇格したボーナス
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

BB・RBともに疑似ボーナスタイプ、BB信号はボーナス終了まで出力、RBは昇龍昇格のボーナス終了まで出力、昇龍に昇格後はBB信号が止まり、RB信号に切り替わる。

表示回数について	推奨設定
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラ シュテル	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザツルライト	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →

①D-01-00 (ノーマル設定)

①C-01-00 (ノーマル設定)

①C-01-00 (ノーマル設定)

①C-13-00 (ノーマル設定)

①A-14-00 (ノーマル設定)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。