


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2019年8月上旬頃

<b>メーカー名</b>	コナミアミューズメント	<b>機種名</b>	麻雀格闘倶楽部参
<b>スペック</b>	AT	<b>メーカーからの交換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

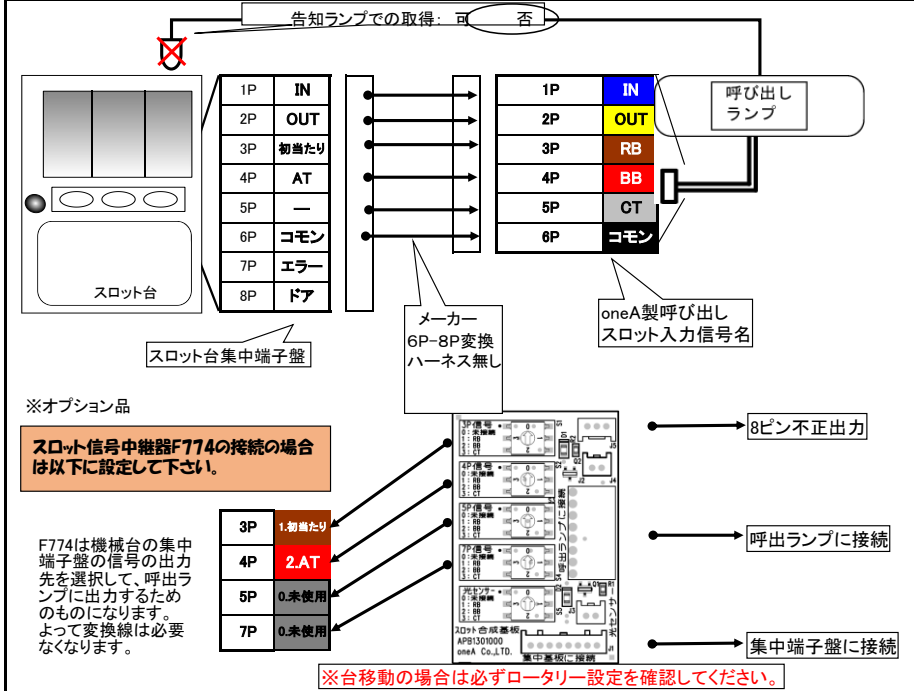

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合	AT回数→BB回数部に表示されます。初当たり回数→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

### 特記事項

BB信号・AT回数  
RB信号・初当たり回数を出力。

### 表示回数について

### 推奨設定

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	推奨設定
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 → ①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定 → ①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 → ①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定 → ①A-14-00 (ノーマル設定)

### その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。

また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。