


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2019年12月中旬頃

<b>メーカー名</b>	サミー	<b>機種名</b>	SEウレカセブン3
<b>スペック</b>	AT	メーカーからの 交換ハーネス	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

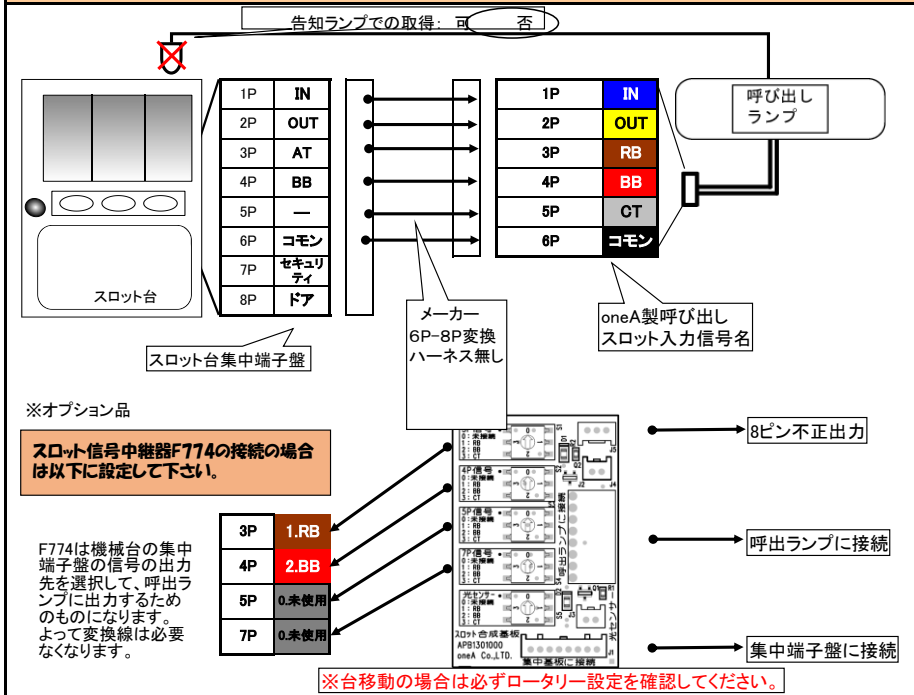

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合	ボーナス→BB回数部に表示されます。ATセット回数→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

AT (RB) 信号は開始時に信号ON、1.5秒後に信号OFF

表示回数について	推奨設定
以下の機種種の呼び出しランプの推奨条件概要	
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラシュテール NEO	推奨設定 →
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →
①D-01-01 (ART設定)	
①D-01-04 (ART設定)	
①C-01-08 (ART設定)	
①C-01-08 (ART設定)	
①C-13-02 (ART設定)	
①A-14-01 (ART設定)	
その他	
・特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。