


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2020年3月初旬頃

メーカー名	大都技研	機種名	いろはに愛姫
スペック	A+ART	メーカーからの交換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

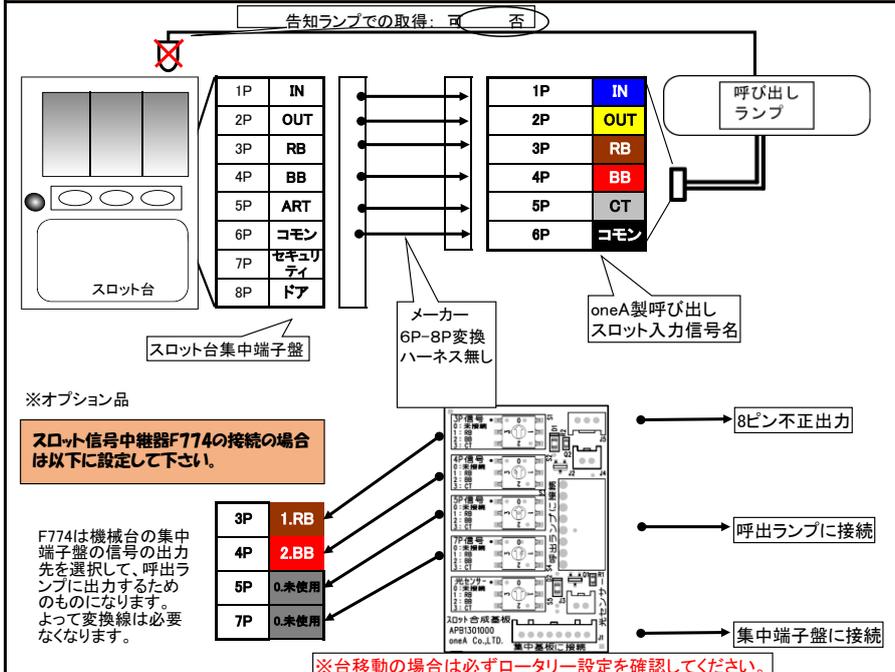

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB→BB回数部に表示されます。 RB→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

特記事項
5PINからART信号を取得することができます。
初当たりBB終了後、1ゲーム目に出発開始、2ゲーム目に出発停止。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	推奨設定
ART突入回数をART/特約にカウントさせる場合は下記設定を入力して下さい。	
機種: グランドパネラ	推奨設定 → ①D-01-01 (ART設定) ②A-18-13 (5PIN設定ART) ③C-16-15 (ART突入判断 ART)
機種: パネラ シュテールNEO	推奨設定 → ①D-01-01 (ART設定) ②A-18-13 (5PIN設定ART) ③C-14-15 (ART突入判断 ART)
機種: パネラ シュテール	推奨設定 → ①D-01-01 (ART設定) ②A-18-13 (5PIN設定ART) ③C-14-15 (ART突入判断 ART)
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 → ①D-01-01 (ART設定) ②A-18-13 (5PIN設定ART) ③C-14-15 (ART突入判断 ART)
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 → ①D-01-01 (ART設定) ②A-18-13 (5PIN設定ART) ③C-14-15 (ART突入判断 ART)
機種: パネラJr	推奨設定 → ①D-01-01 (ART設定) ②A-18-13 (5PIN設定ART) ③C-14-15 (ART突入判断 ART)
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 → ①D-01-01 (ART設定) ②A-18-13 (5PIN設定ART) ③C-14-15 (ART突入判断 ART)
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 → ①D-01-01 (ART設定) ②A-18-13 (5PIN設定ART) ③C-14-15 (ART突入判断 ART)
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 → ①D-01-01 (ART設定) ②A-29-13 (5PIN設定ART) ③C-14-15 (ART突入判断 ART)
機種: ミモザ	推奨設定 → ①D-01-04 (ART設定) ②A-11-14 (5PIN設定ART) ③C-13-01 (ART開始信号・払い出し終了判断)
機種: ミモザツルライト	推奨設定 → ①C-01-08 (ART設定) ②C-13-13 (CT終了後ART突入)
機種: タイプR	推奨設定 → ①C-01-08 (ART設定) ②C-13-13 (CT終了後ART突入)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 → ①C-13-02 (ART設定) ②A-12-13 (5PIN設定 ART) ③C-14-15 (ART突入判断 ART)
機種: アリヤ	推奨設定 → ①A-14-00 (ノーマル設定)

その他
・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取扱いを参照頂き、条件設定を調整して下さい。