


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2020年3月初旬頃

メーカー名	ニューギン	機種名	パチスロ ハナペカ
スペック	AT	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

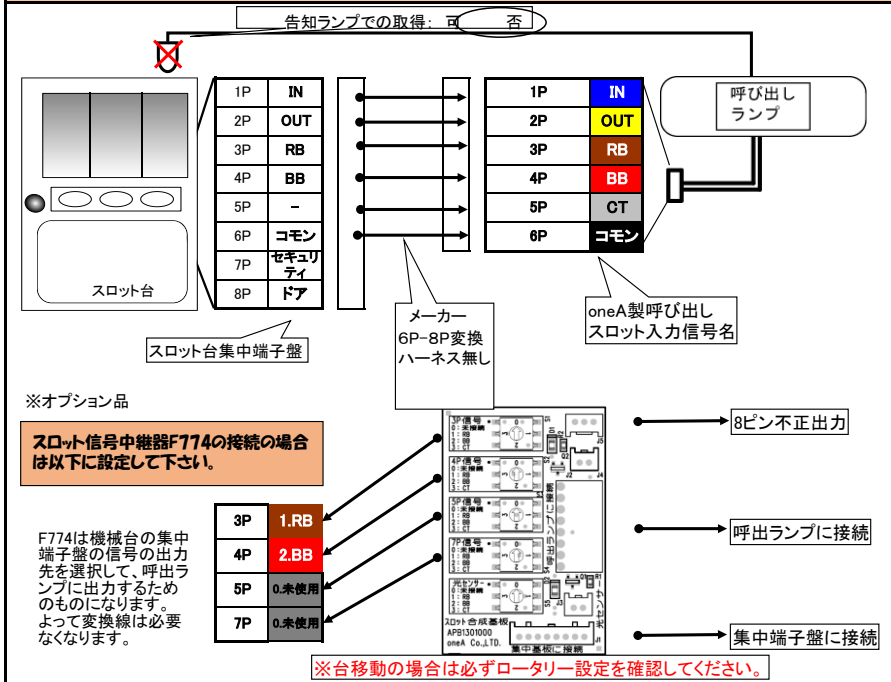

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	ペカダンシング→BB回数部に表示されます。 ペカダンシング初当たり→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

特記事項
ペカダンシング・・初当たり信号終了後に出力開始ペカダンシング終了後に信号停止。
ペカダンシング初当たり・・初当たり時の2秒間出力。

表示回数について

表示回数について		推奨設定
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		
機種: グランドパネラ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: パネラ シュテールNEO	推奨設定 →	
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →	
機種: パネラJr	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →	
機種: ミモザ	推奨設定 →	
機種: ミモザツルライト	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →	①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定 →	①A-14-00 (ノーマル設定)

その他
・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。