


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2020年4月下旬頃

メーカー名	サミー	機種名	回胴黙示録カイジ ～沼～
スペック	AT	メーカーからの 交換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

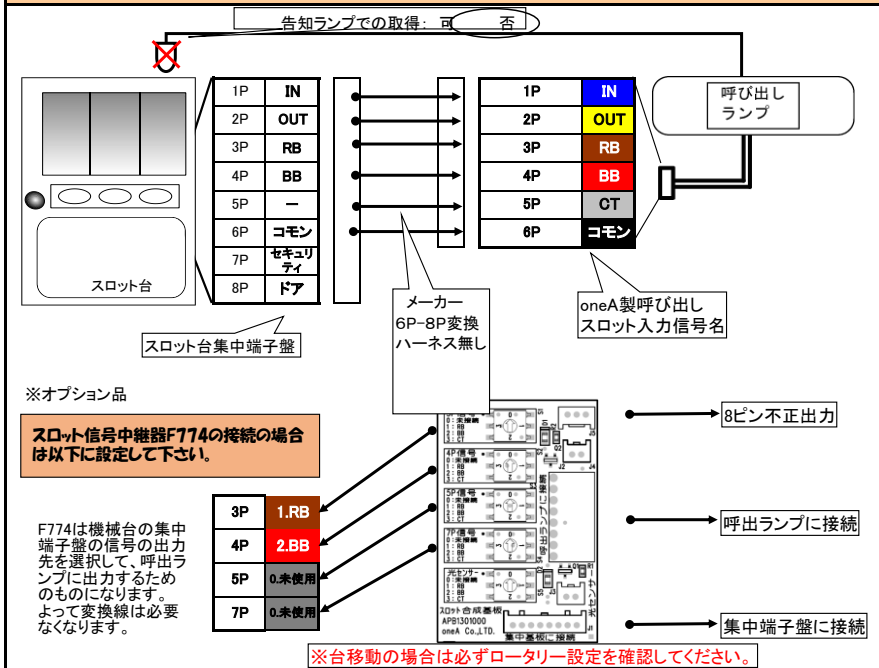

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	【沼攻略戦】【AT継続】→BB回数部に表示されます。 【沼ボーナス】【AT初当たり】→RB回数部に表示されます。
交換ハーネス→呼び出しの場合	交換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

- BB信号**・・①沼攻略戦をカウント(運否天賦ZONE突入画面のレバーONから1.5秒後)
②沼ボーナスをカウント・・各ラウンド継続時の次レバーONから1.5秒後に信号出力
100枚獲得する毎に次レバーONの1.5秒後に信号出力
- RB信号**・・自動青7揃い後4.7秒間信号出力

表示回数について

推奨設定

表示回数について	推奨設定
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラシュテール NEO	推奨設定 →
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 → ①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ミモザトゥルライト	推奨設定 → ①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定 → ①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 → ①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定 → ①A-14-00 (ノーマル設定)
その他	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。