


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2020年5月上旬頃

メーカー名	大一商会	機種名	Sパチスロ ダイナマイトキング極
スペック	AT	メーカーからの 交換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

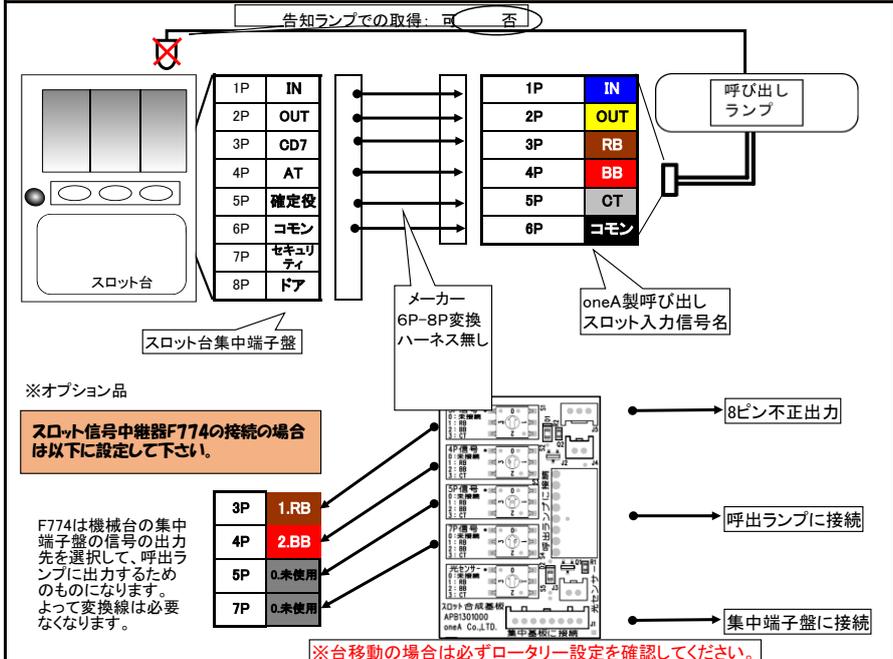

呼出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼出し (直差し) の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
交換ハーネス→呼出しの場合	交換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

- AT回数→BB回数部に表示されます。
- *BB信号出力・・・AT開始から終了まで、及び入賞指示10回毎に出力
- CD7回数→RB回数部に表示されます。
- *RB信号出力・・・CD7開始から終了まで出力

推奨設定

以下の機種の呼出しランプの推奨条件概要		推奨設定
機種: グランドパネラ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: パネラシュテール NEO	推奨設定 →	
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →	
機種: ビッグウォース7	推奨設定 →	
機種: ビッグウォース5	推奨設定 →	
機種: パネラJr	推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラ	推奨設定 →	
機種: ビッグウォースタッチ	推奨設定 →	
機種: ミモザ	推奨設定 →	
機種: ミモザトゥルライト	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォース	推奨設定 →	①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定 →	①A-14-00 (ノーマル設定)

その他

*5PINからCD7非経由の3揃い、7揃い、ダイナマイト揃いの信号が出ています。

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。