


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2020年5月中旬頃

<b>メーカー名</b>	カルミナ	<b>機種名</b>	ハイドラ - 30
<b>スペック</b>	AT	<b>メーカーからの交換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

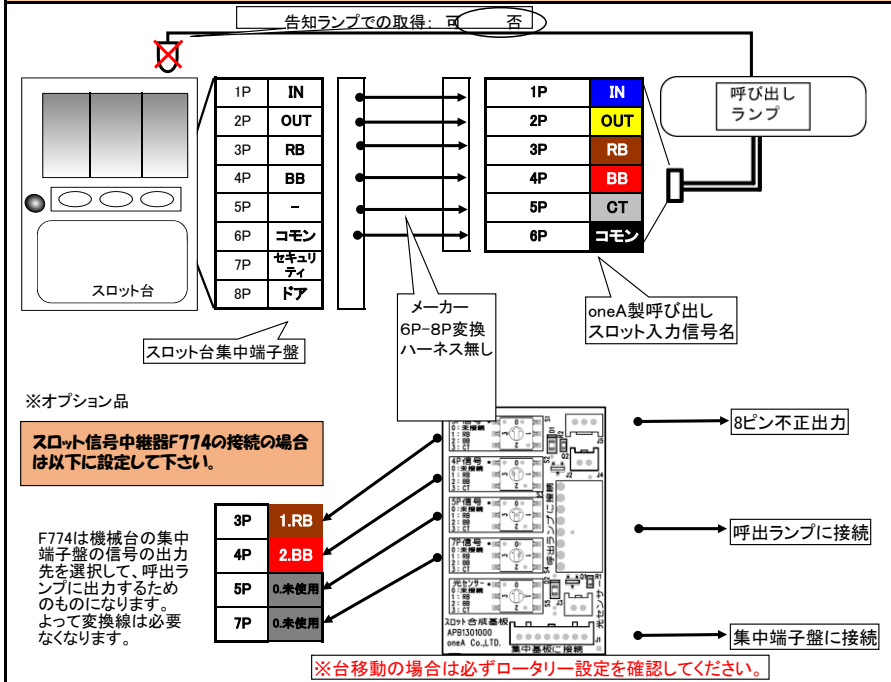

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

### 特記事項

AT回数(赤7・ドラゴン・BAR揃い) →BB回数部に表示されます。  
昇龍回数→RB回数部に表示されます。

表示回数について	推奨設定
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラシュテール NEO	推奨設定 →
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: パネラ Jr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥルライト	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →
①D-01-00 (ノーマル設定)	
①C-01-00 (ノーマル設定)	
①C-01-00 (ノーマル設定)	
①C-13-00 (ノーマル設定)	
①A-14-00 (ノーマル設定)	
その他	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。