


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2020年5月中旬頃

<b>メーカー名</b>	パイオニア	<b>機種名</b>	ビッグシオ-30
<b>スペック</b>	AT	<b>メーカーからの交換ハーネス</b>	有り

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

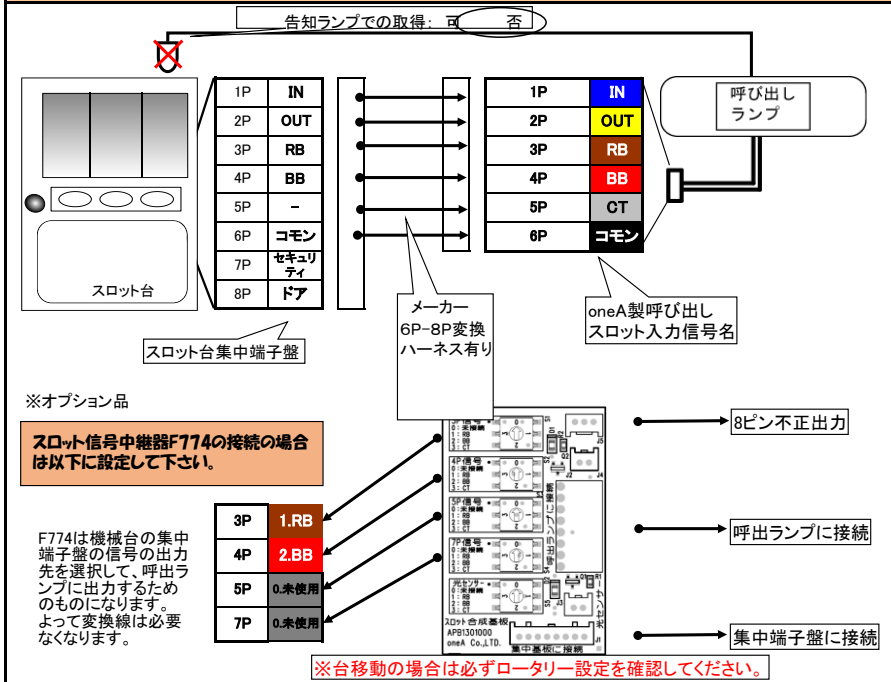

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。

### 特記事項

表示回数について	推奨設定
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラシュテール NEO	推奨設定 →
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ パネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ パネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ タッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザツルライト	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →

①D-01-00 (ノーマル設定)

①D-01-00 (ノーマル設定)

①C-01-00 (ノーマル設定)

①C-01-00 (ノーマル設定)

①C-13-00 (ノーマル設定)

①A-14-00 (ノーマル設定)

### その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。