


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2020年8月中旬頃

メーカー名	コナミアミューズメント	機種名	戦国コレクション4
スペック	AT	メーカーからの交換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

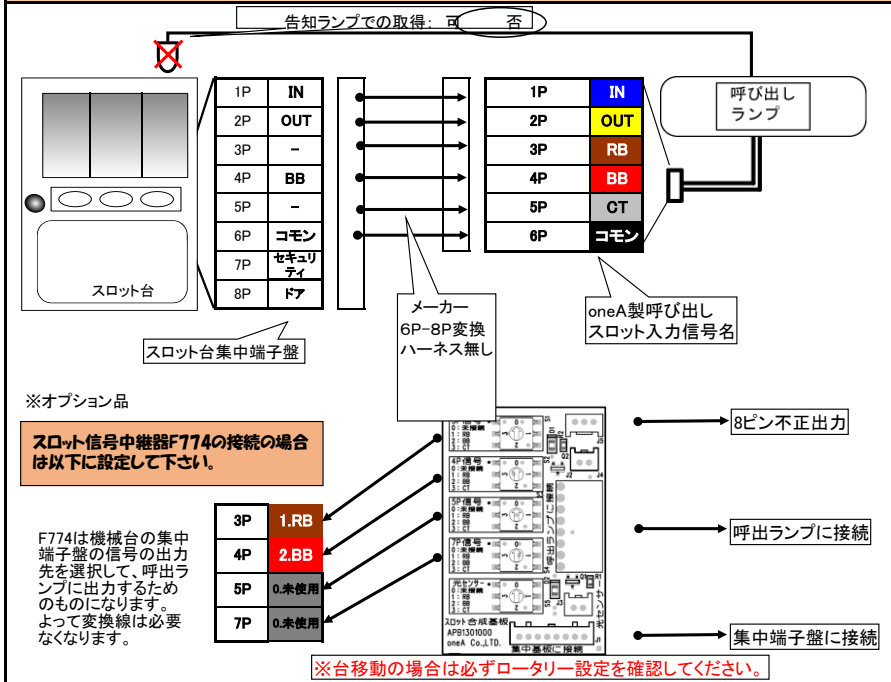

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→未使用
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

BB信号
・夢幻の間 開始時にON
夢幻海ラッシュ突入時に一旦OFF後、再出力
その後、200枚獲得時に一旦OFF後、再出力

表示回数について	推奨設定
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラシュテール NEO	推奨設定 →
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 → ①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 → ①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ミモザツールライト	推奨設定 → ①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定 → ①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 → ①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定 → ①A-14-00 (ノーマル設定)

その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。