


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2020年9月上旬頃

メーカー名	ミズホ	機種名	アナターのオット!?はーです
スペック	AT	メーカーからの交換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

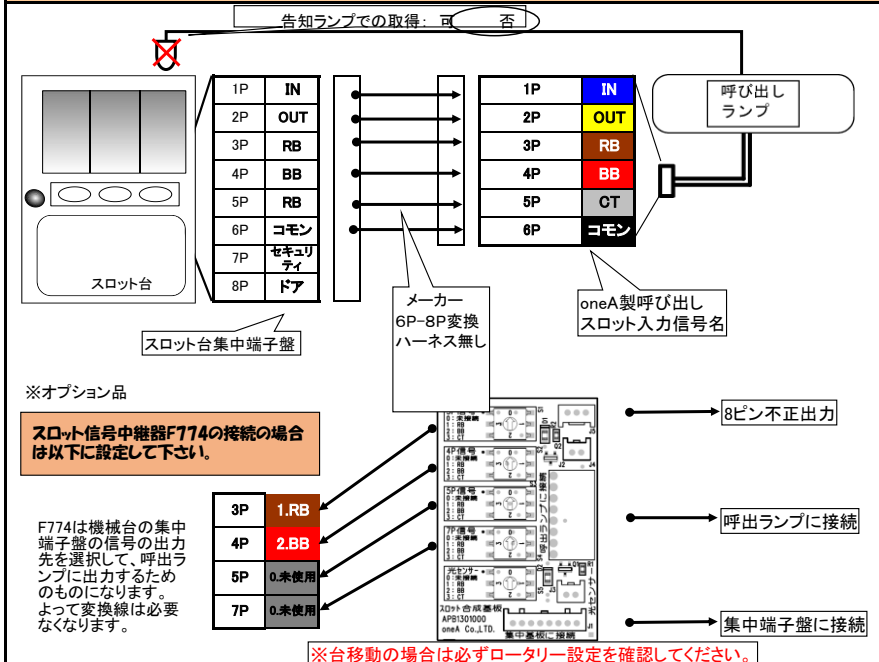

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
交換ハーネス→呼び出しの場合	交換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

「JUDGEMENT」当選及び「GODステージ」移行回数→BB回数部に表示されます。
BB信号→「JUDGEMENT」開始時もしくは「GODステージ」移行開始時に信号出力。
「GODRUSH」終了時に出力停止。
「ゆるちゃれ」当選回数→RB回数部に表示されます。
RB信号→「ゆるちゃれ」開始時に信号出力開始し、終了時に信号停止。

推奨設定	
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラシュテール NEO	推奨設定 →
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥルライト	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →

①D-01-00 (ノーマル設定)

①C-01-00 (ノーマル設定)

①C-01-00 (ノーマル設定)

①C-13-00 (ノーマル設定)

①A-14-00 (ノーマル設定)

その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。