


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2020年9月中旬頃

<b>メーカー名</b>	スパイキー	<b>機種名</b>	リングにかける1 ワールドチャンピオンカーニバル編
<b>スペック</b>	AT	<b>メーカーからの 交換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

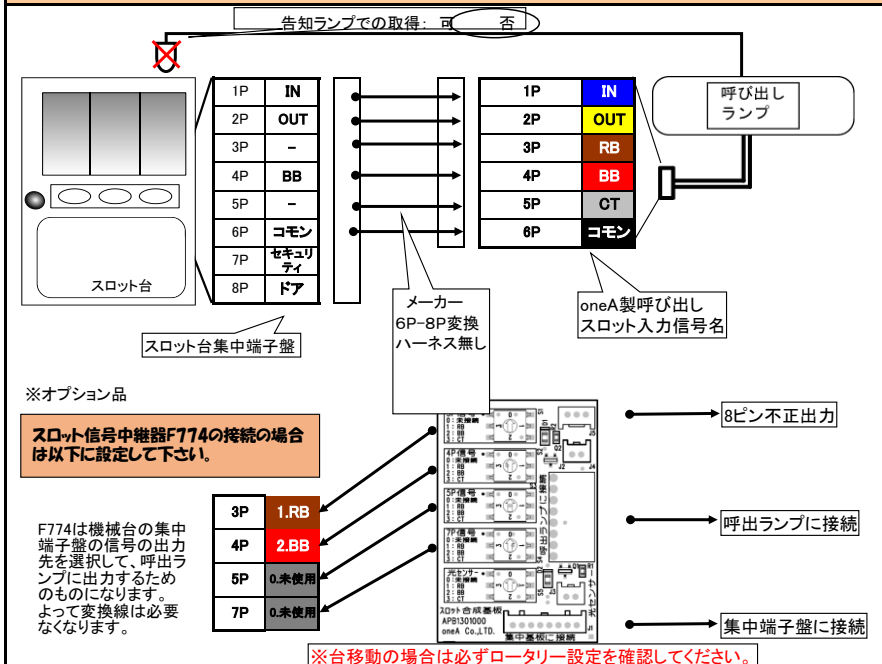

### 呼出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼出し(直差し)の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→未使用
交換ハーネス→呼出しの場合	交換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

BB信号→AT(チャンピオンロード)開始時から終了まで出力  
AT中バトル勝利時に一旦出力OFF、再度AT終了まで出力。

### 推奨設定

以下の機種の呼出しランプの推奨条件概要		推奨設定
機種: グランドパネラ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: パネラシュテール NEO	推奨設定 →	
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →	
機種: パネラJr	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →	
機種: ミモザ	推奨設定 →	
機種: ミモザトゥルライト	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →	①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定 →	①A-14-00 (ノーマル設定)

その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。