


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2020年10月下旬頃

<b>メーカー名</b>	サボハニ	<b>機種名</b>	吉宗3
<b>スペック</b>	AT	<b>メーカーからの変換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

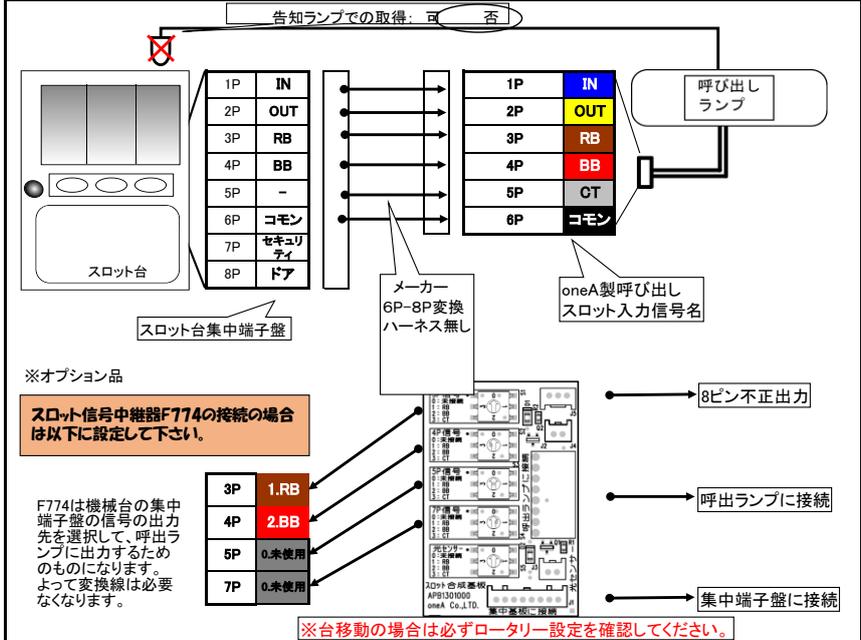

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB番号→BB回数部に表示されます。 RB番号→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

### 特記事項

<p><b>BB番号(AT開始・継続番号)</b></p> <p>出力開始条件: レギュラーボーナス開始のレバー。 ビッグボーナス中の各特化ゾーン開始後、次遊技のレバー。 BIGBANG振舞からBIGBANGに移行した次遊技のレバー。</p> <p>出力終了条件: ・レギュラーボーナス後、高確率終了次遊技の第3停止。 ・レギュラーボーナス中に7を揃えた次遊技のレバー。 ・ビッグボーナス中、各特化ゾーン開始のレバー。 ・ビッグボーナス終了からボーナス確定画面へ移行した際のレバー。 ・ビッグボーナス終了の次遊技の第3停止。 ・BIGBANG振舞からBIGBANGに再移行した次遊技のレバー。</p>	<p><b>RB番号(AT初当り番号)</b></p> <p>出力開始条件: ・ボーナス確定画面へ移行したレバー。 ・BIGBANG振舞へ移行した画面のリアルアクション中。 出力終了条件: ・ボーナスを揃えた次遊技のレバー。 ・BIGBANG振舞からBIGBANGに移行した次遊技のレバー。</p>
--	---

### 推奨設定

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		
機種: グランドパネラ	推奨設定 →	
機種: パネラシュテール NEO	推奨設定 →	
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: パネラJr	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →	
機種: ミモザ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ミモザトゥルーライト	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →	①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定 →	①A-14-00 (ノーマル設定)

### その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。