


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2020年10月下旬頃

メーカー名	サンスリー	機種名	笑わせるずまん
スペック	AT	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

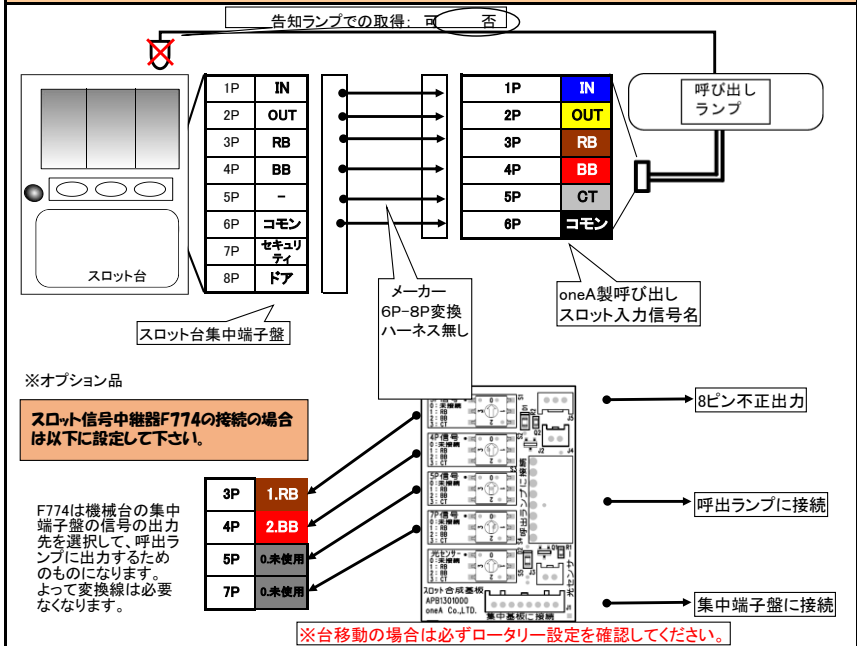

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

BB信号→ドンドンRUSH継続数(30ゲーム毎)
出力開始条件・・AT中レバーON
出力終了条件・・①AT消化ゲーム30ゲーム目
②AT終了時
③3ピン信号がOFF→ONになったとき

RB信号→ドンドンRUSH回数
出力開始条件→①ドンドンアタック開始時、②通常時にドンドンプレミアムに当選時。
出力終了条件・・①ドンドンアタック出力開始から5秒後
②ドンドンプレミアム出力開始から1秒後

推奨設定

以下の機種の 呼び出しランプの推奨条件概要		推奨設定
機種: グランドパネラ	推奨設定 →	
機種: パネラシュテール NEO	推奨設定 →	
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: パネラJr	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ パネラNS	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ パネラ	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ タッチ	推奨設定 →	
機種: ミモザ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →	①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定 →	①A-14-00 (ノーマル設定)

その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。